

Heizeinsatz

# Logaflame

HLS117...HLG317 | HLS117 N...HLG317 N

**Buderus**

Vor Installation und Wartung sorgfältig lesen.



## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Symbolerklärung und Sicherheitshinweise</b>             | <b>3</b>  |
| 1.1      | Symbolerklärung                                            | 3         |
| 1.2      | Allgemeine Sicherheitshinweise                             | 3         |
| <b>2</b> | <b>Angaben zum Produkt</b>                                 | <b>5</b>  |
| 2.1      | Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 (DoP)    | 5         |
| 2.2      | Produktdaten zum Energieverbrauch                          | 5         |
| 2.3      | Lieferumfang                                               | 5         |
| 2.4      | Zubehör                                                    | 5         |
| 2.5      | Typschild                                                  | 5         |
| 2.6      | Originalersatzteile                                        | 5         |
| 2.7      | Erklärung der verwendeten Begriffe                         | 5         |
| 2.8      | Bestimmungsgemäße Verwendung                               | 5         |
| 2.8.1    | Mehrfachbelegung                                           | 5         |
| 2.8.2    | Brennstoff                                                 | 5         |
| 2.8.3    | Abluft, Dunstabzugshauben, Wohnungslüftung                 | 5         |
| 2.8.4    | Reinigung und Wartung                                      | 6         |
| 2.9      | Brennstoffe                                                | 6         |
| 2.9.1    | Zulässige Brennstoffe                                      | 6         |
| 2.10     | Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel                     | 6         |
| 2.11     | Produktbeschreibung                                        | 7         |
| 2.12     | Produktübersicht                                           | 7         |
| 2.13     | Abmessungen                                                | 8         |
| <b>3</b> | <b>Normen, Vorschriften und Richtlinien</b>                | <b>9</b>  |
| <b>4</b> | <b>Transport</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>5</b> | <b>Aufstellbedingungen</b>                                 | <b>9</b>  |
| 5.1      | Äußere Mindestabstände                                     | 10        |
| 5.2      | Brandschutz und Wärmeschutz                                | 10        |
| 5.2.1    | Heizkammer-Mindestabstände                                 | 10        |
| <b>6</b> | <b>Installation</b>                                        | <b>11</b> |
| 6.1      | Sicherheitshinweise zur Installation                       | 11        |
| 6.2      | Heizkammer einrichten                                      | 11        |
| 6.2.1    | Fußboden in der Heizkammer einrichten                      | 11        |
| 6.2.2    | Heizkammer dämmen                                          | 12        |
| 6.2.3    | Mindestwärmedämmung vor zu schützenden Bauteilen           | 13        |
| 6.2.4    | Fußboden vor dem Ofen                                      | 13        |
| 6.3      | Aufstellung                                                | 14        |
| 6.3.1    | Kuppel montieren                                           | 14        |
| 6.3.2    | Verbrennungsluftstutzen installieren (optional)            | 14        |
| 6.3.3    | Heizeinsatz auf Traglager stellen                          | 15        |
| 6.3.4    | Anbauleisten (Zubehör) montieren (nur bei HLS117...HLG317) | 15        |
| 6.4      | Prüföffnungen                                              | 15        |
| 6.5      | Nachgeschaltete Heizgaswege                                | 15        |
| 6.5.1    | Gasschlitz einstellen                                      | 16        |
| 6.6      | Heiz- und Abgasanschlüsse                                  | 17        |
| 6.7      | Luftumwälzung                                              | 17        |

|           |                                                       |           |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Verbrennungsluftzufuhr</b>                         | <b>17</b> |
| 7.1       | Verbrennungsluftzufuhr für raumluftabhängigen Betrieb | 18        |
| 7.2       | Ofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr betreiben    | 18        |
| <b>8</b>  | <b>Feuerraumauskleidung</b>                           | <b>18</b> |
| 8.1       | Oberen Stein (Isolierstein) ausbauen                  | 18        |
| 8.2       | Frontstein (Hitzeschutzstein) ausbauen                | 18        |
| 8.3       | Feuerraumauskleidung ausbauen und einbauen            | 19        |
| <b>9</b>  | <b>Inbetriebnahme</b>                                 | <b>19</b> |
| 9.1       | Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme                | 19        |
| 9.2       | Voraussetzungen zur Inbetriebnahme                    | 19        |
| 9.3       | Erstmaliges Anheizen                                  | 20        |
| 9.4       | Betreiber einweisen                                   | 20        |
| <b>10</b> | <b>Betrieb</b>                                        | <b>20</b> |
| 10.1      | Bedienung                                             | 20        |
| 10.2      | Heizen vorbereiten                                    | 20        |
| 10.3      | Anheizen                                              | 21        |
| 10.4      | Verbrennungsluft regulieren                           | 21        |
| 10.5      | Außerbetriebnahme                                     | 23        |
| <b>11</b> | <b>Inspektion und Wartung</b>                         | <b>24</b> |
| 11.1      | Sicherheitshinweise zur Pflege, Reinigung und Wartung | 24        |
| 11.2      | Ofen reinigen                                         | 24        |
| 11.3      | Ofen warten                                           | 24        |
| 11.3.1    | Grundsätzliche Wartungsarbeiten                       | 24        |
| 11.3.2    | Verbrennungsluft- und Abgasrohr reinigen              | 24        |
| 11.3.3    | Türdichtungen warten                                  | 24        |
| <b>12</b> | <b>Störungen beheben</b>                              | <b>25</b> |
| <b>13</b> | <b>Umweltschutz und Entsorgung</b>                    | <b>28</b> |
| <b>14</b> | <b>Datenschutzhinweise</b>                            | <b>28</b> |
| <b>15</b> | <b>Anhang</b>                                         | <b>29</b> |
| 15.1      | Technische Daten                                      | 29        |
| 15.2      | Werte zur Abgasberechnung                             | 29        |
| 15.3      | Inbetriebnahmeprotokoll                               | 30        |
| 15.4      | Inspektions- und Wartungsprotokoll                    | 31        |

# 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

## 1.1 Symbolerklärung

### Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet werden:

**GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.

**WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.

**VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

**ACHTUNG** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

### Wichtige Informationen

Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

### Weitere Symbole

| Symbol | Bedeutung                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| ▶      | Handlungsschritt                               |
| →      | Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument |
| •      | Aufzählung/Listeneintrag                       |
| –      | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)            |

Tab. 1

## 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

### ⚠ Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkräfte für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik sowie Ofenbau. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

### ⚠ Allgemeine Sicherheitshinweise

Nichtbeachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren Personenschäden – auch mit Todesfolge – sowie Sach- und Umweltschäden führen.

- ▶ Wartung mindestens einmal jährlich durchführen. Dabei die Gesamtanlage auf einwandfreie Funktion prüfen. Mängel umgehend beheben.
- ▶ Sich niemals selbst in Lebensgefahr bringen. Die eigene Sicherheit geht immer vor.
- ▶ Vor Inbetriebnahme der Heizungsanlage diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

### ⚠ Produktsicherheit

Der Ofen ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei der Verwendung Personenschäden oder Sachschäden entstehen.

- ▶ Produkt nur bestimmungsgemäß, in technisch einwandfreiem Zustand sowie sicherheits- und gefahrenbewusst verwenden.

### ⚠ Originalersatzteile

Für Schäden, die durch nicht vom Hersteller gelieferte Ersatzteile entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- ▶ Nur Originalersatzteile und Zubehör vom Hersteller verwenden.

### ⚠ Verhalten im Notfall

- ▶ Sich niemals selbst in Lebensgefahr bringen.

Wenn es ohne Gefährdung der eigenen Person möglich ist:

- ▶ Andere Personen warnen und zum Verlassen des Gebäudes auffordern.
- ▶ Ofen außer Betrieb nehmen.

### ⚠ Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen!

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

Bei beschädigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Abgasgeruch (z. B. durch eine unvollständige Verbrennung):

- ▶ Keinen Brennstoff nachlegen. Gerät wenn möglich ausschalten.
- ▶ Im Gebäude Fenster und Türen öffnen, lüften.
- ▶ Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Schäden sofort durch einen zugelassenen Fachbetrieb beseitigen lassen.

**⚠ Aufstellen, Umbauen und Betrieb**

- ▶ Ofen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb einbauen, umbauen und einstellen lassen.
- ▶ Keine Teile am Ofen ändern, da sonst die Zulassung erlischt.
- ▶ Abgasführende Teile nicht ändern.
- ▶ Bei raumluftabhängigem Betrieb: Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern.
- ▶ Verbrennungsluftöffnungen (z. B. Fenster) gegen unbeabsichtigtes Schließen sichern.
- ▶ Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, manipulieren oder deaktivieren.

**⚠ Schäden durch Bedienfehler**

Bedienfehler können zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen.

- ▶ Sicherstellen, dass nur Personen Zugang haben, die in der Lage sind, das Gerät sachgerecht zu bedienen.
- ▶ Installation und Inbetriebnahme sowie Wartung und Instandhaltung dürfen nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.

**⚠ Brandgefahr**

- ▶ Keine brennbaren oder leicht entflammaren Materialien oder Flüssigkeiten (z. B. Papier, Verdünnung, Farben) in der Nähe oder auf der Ofenanlage lagern oder ablegen.
- ▶ Bevor in der Nähe der Ofenanlage mit explosiven oder leicht brennbaren Materialien gearbeitet wird, die Ofenanlage ausbrennen und auskühlen lassen.
- ▶ Keine brennbaren Gegenstände (z. B. Möbel, Teppiche, Blumen) vor der Feuerraumöffnung aufstellen.
- ▶ Ofen auf einer nicht brennbaren Unterlage aufstellen.
- ▶ Beim Öffnen der Tür können Funken oder Glutstücke aus dem Feuer- raum auf den Boden fallen: Funkenschutzplatte vor den Ofen legen.
- ▶ Sicherheitsabstände um den Ofen einhalten.

**⚠ Geräteschaden durch Überhitzung**

- ▶ Ofen nur mit zugelassenem Brennstoff betreiben.
- ▶ Maximal zugelassene Brennstoffmenge nicht überschreiten.

**⚠ Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen**

Bei Hautkontakt mit heißen Oberflächen kann es zu Verletzungen kommen.

- ▶ Heiße Oberflächen nicht berühren.
- ▶ Sicherstellen, dass sich keine Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe des heißen Ofens aufhalten.
- ▶ Heiße Oberflächen vor Berührung schützen, zum Beispiel durch ein Schutzgitter.

**⚠ Verletzungsgefahr durch heiße Ofenteile**

Ofenteile und Bedienelemente, z. B. Tür, Türgriff und Verbrennungsluft- schieber, können im Betrieb heiß sein.

- ▶ Beim Öffnen und Schließen der Tür, beim Nachlegen von Brennstoff und beim Bedienen des Verbrennungsluftschiebers einen Schutz- handschuh verwenden.

Vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten:

- ▶ Ofenanlage abkühlen lassen.
- ▶ Feuer nicht mit Wasser löschen.

**⚠ Bauseitige Voraussetzungen**

Für den Betrieb von Ofenanlagen gelten örtlich spezifische feuerpolizeiliche und baurechtliche Vorschriften, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb ist.

- ▶ Ofenanlage durch die genehmigungspflichtige Behörde (z. B. bevoll- mächtigter Bezirksschornsteinfeger) abnehmen lassen.

**⚠ Gefahr durch unzureichende Frischluftzufuhr und Atemluft**

- ▶ Während des Heizbetriebs ausreichende Frischluftzufuhr zum Aufstellraum sicherstellen. Dies gilt auch für den zeitgleichen Betrieb der Ofenanlage und weiteren Wärmeerzeugern.
- ▶ Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern.
- ▶ Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachträglich einge- bauten Wärmeerzeugern sicherstellen.
- ▶ Bei gemeinsamem Betrieb der Ofenanlage und einer Wohnungslüftung oder Dunstabzugshaube die Beurteilungskri- terien des Schornsteinfegerhandwerks beachten.
- ▶ Sicherstellen, dass alle Anschlüsse und Verbindungen zwischen Ofenanlage und Schornstein dicht sind.
- ▶ Vor dem Heizbetrieb die Absperreinrichtungen im Verbrennungsluft- weg öffnen.
- ▶ Luft frei halten von aggressiven Stoffen (z. B. Halogen-Kohlenwasserstoffe, die Chlor- oder Fluorverbindungen enthalten). Korrosion wird so vermieden.
- ▶ Ofen bei extremen Wetterbedingungen nicht in Betrieb nehmen.

**⚠ Anlagenschaden durch ungeeigneten Schornstein**

Bei höherem Förderdruck steigen die Leistung und die Emissionen, wodurch die Ofenanlage stärker belastet wird und beschädigt werden kann.

- ▶ Sicherstellen, dass Schornstein und Abgasanschluss den gültigen Vorschriften entsprechen.
- ▶ Schornsteinberechnung durchführen.
- ▶ Einhaltung des notwendigen Förderdrucks prüfen.
- ▶ Anschlüsse und Verbindungen zum Schornstein so kurz wie möglich halten und mit Steigung verlegen.

**⚠ Reinigung, Wartung und Störungsbehebung**

- ▶ Nur Originalersatzteile und -zubehör verwenden.
- ▶ Reinigung und Wartung mindestens einmal jährlich durchführen. Dabei die Gesamtanlage auf ihre einwandfreie Funktion prüfen. Aufgefundene Mängel umgehend beheben.

**⚠ Einweisung des Betreibers**

- ▶ Betreiber in die bestimmungsgemäße Verwendung des Ofens einwei- sen.
- ▶ Betreiber in das richtige und das umweltschonende Heizen ein- weisen.
- ▶ Betreiber die Wirkungsweise und Bedienung des Geräts erklären.
- ▶ Inbetriebnahme- und Übergabeprotokoll in diesem Dokument aus- füllen.
- ▶ Technische Dokumente dem Betreiber übergeben.
- ▶ Betreiber darauf hinweisen, dass er die Anlage nicht verändern darf.

## 2 Angaben zum Produkt

### 2.1 Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011 (DoP)

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen Richtlinien sowie den ergänzenden nationalen Anforderungen. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das Produkt den geltenden Anforderungen der Bauproduktenverordnung genügt.

Die Leistungserklärung ist im Internet abrufbar oder Sie können die Leistungserklärung anfordern. Wenden Sie sich dazu an die Adresse auf der Rückseite dieser Anleitung.

### 2.2 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die Produktdaten zum Energieverbrauch sind im Internet abrufbar.

### 2.3 Lieferumfang

- ▶ Verpackung bei Anlieferung auf Unversehrtheit prüfen.
- ▶ Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen:
  - Heizeinsatz (verpackt auf Palette)
  - Feuerraumauskleidung (eingebaut im Heizeinsatz)
  - Hitzeschutzhandschuh
  - Technische Dokumentation

### 2.4 Zubehör

#### Erforderliches Zubehör

- Kuppel (senkrecht oder waagrecht)

#### Optionales Zubehör

- Anbauleisten (HLS117...HLG317)
- Traglager für Heizeinsatz und Nachheizkasten
- Nachheizkasten
- Strahlungsschirm
- Verrohrung
- Verbrennungsluftstutzen (senkrecht oder waagrecht)
- Abgasdoppelbogen oder Adapter

### 2.5 Typschild

Das Typschild befindet sich bei geöffneter Aschetür an der Frontplatte unten links.

### 2.6 Originalersatzteile

Die Artikelnummern der Originalersatzteile finden Sie im Ersatzteilkatalog.

### 2.7 Erklärung der verwendeten Begriffe

#### Heizeinsatz (Einzelraumheizgerät)

Der Heizeinsatz wurde und wird im weiteren Verlauf dieses Dokuments als Heizeinsatz, Feuerstätte oder Ofen bezeichnet. Der Heizeinsatz mit seinen Anlagenkomponenten (z. B. Komplettstation, Rohren, Pufferspeicher, Nachheizkasten, keramischer Zug und Schornstein) wird in seiner Gesamtheit oder in Teilen als Ofenanlage bezeichnet.

#### Hitzeschutzhandschuh

Der beiliegende Hitzeschutzhandschuh dient ausschließlich als Hitzeschutz zum Betätigen des Türgriffs. Der Handschuh ist nicht feuerfest!

#### Fachbetrieb

Ein Fachbetrieb ist eine Organisationseinheit der gewerblichen Wirtschaft mit fachlich ausgebildetem Personal.

#### Fachkraft

Eine Fachkraft ist eine Person, die über umfangreiches theoretisches und praktisches Fachwissen sowie Erfahrungen auf dem Fachgebiet und Kenntnis von einschlägigen Normen verfügt.

## 2.8 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Heizeinsatz (Einzelraumheizgerät) wird in Ofenanlagen eingebaut, deren Verkleidung bzw. Gehäuse fest mit dem Gebäude verbunden sind. Es handelt sich um einen Festbrennstoff-Heizeinsatz nach EN 16510-2-2. Bei Eignung des Schornsteins ist eine Mehrfachbelegung zulässig.

Die Heizeinsätze werden raumluftabhängig betrieben und können an eine Rohrleitung für externe Verbrennungsluft angeschlossen werden.

Der Heizeinsatz ist nach EN 16510 als Zeitbrand-Feuerstätte für die Brennstoffe Holz (inklusive Holzbriketts) und Braunkohle zugelassen.

- ▶ Heizeinsatz nur mit geschlossenen und verriegelten Türen betreiben.
- ▶ Zum Betrieb der Feuerstätte DIN 18896 berücksichtigen.

Bei Mehrfachbelegung des Schornsteins (mehrere Heizgeräte an einem Schornstein):

- ▶ Alle Schieber und Türen des Heizeinsatzes schließen, wenn er nicht in Betrieb ist!

### 2.8.1 Mehrfachbelegung

Eine Mehrfachbelegung des Schornsteins (mehrere Heizgeräte an einem Schornstein) bei Eignung des Schornsteins ist möglich.

- Alle an einem Schornstein angeschlossenen Feuerstätten müssen für eine Mehrfachbelegung zugelassen sein!
- Die Verbrennungsluftversorgung für alle angeschlossenen Geräte muss sichergestellt sein.
- Die Mehrfachbelegung muss mit dem Schornsteinfeger abgestimmt werden.
- ▶ Heizeinsatz mit geschlossenen und verriegelten Türen betreiben.
- ▶ Alle Schieber und Türen des Heizeinsatzes schließen, wenn er nicht in Betrieb ist!

### 2.8.2 Brennstoff

Die Verwendung des zugelassenen Brennstoffs und der maximalen Brennstoffmenge sind Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung (→ Kapitel 2.9.1, Seite 6).

Die Nichteinhaltung kann zur Überlastung und Beschädigung des Ofens führen. Eine Gewährleistung ist in diesem Fall ausgeschlossen.

- ▶ Nur zugelassenen Brennstoff verwenden.
- ▶ Maximale Brennstoffmenge nicht überschreiten.
- ▶ Bedienung beachten.

### 2.8.3 Abluft, Dunstabzugshauben, Wohnungslüftung



#### GEFAHR

#### Vergiftungsgefahr durch Abgase!

Bei gleichzeitiger Nutzung von luftabsaugenden Anlagen (z. B. Dunstabzugshaube, Lüftungsanlage, Toilettenentlüftung) und einer raumluftabhängigen Feuerstätte besteht Vergiftungsgefahr.

- ▶ Während des Heizbetriebs ausreichende Frischluftzufuhr zum Aufstellraum sicherstellen.
- ▶ Bei gemeinsamem Betrieb der Feuerstätte und luftabsaugenden Anlagen die Beurteilungskriterien des Schornsteinfegerhandwerks beachten.
- ▶ Rücksprache mit der zuständigen Genehmigungsbehörde halten (z. B. bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger).

Raumluftabhängige Feuerstätten beziehen ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen ihre Abgase durch eine Abgasanlage (z. B. Schornstein) ins Freie.

- ▶ Verbrennungsluftversorgung sicherstellen.
- ▶ Sicherheitseinrichtung einbauen, z. B. Verriegelung der Luftabsaugung über einen Fensterkippschalter.

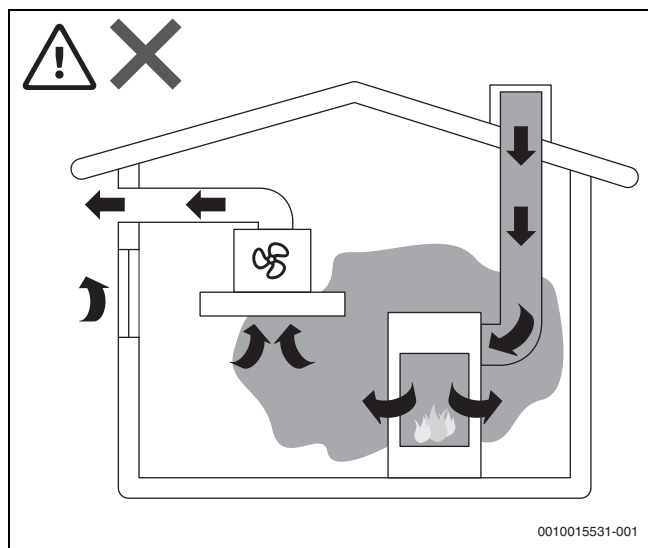


Bild 1 Falscher Weg der Frischluftzufuhr

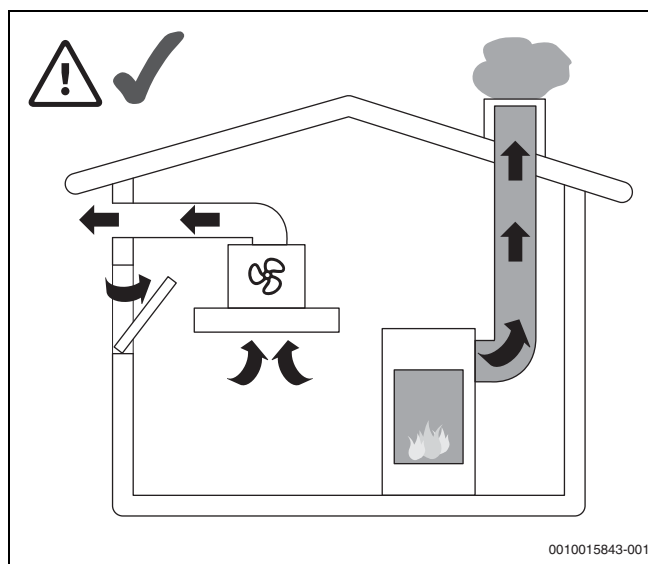


Bild 2 Richtiger Weg der Frischluftzufuhr

Beispiel:

In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen ein Teil der Raumluft entzogen. Ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Die Feuerstätte erhält zu wenig Verbrennungsluft. Giftige Gase aus der Feuerstätte, dem Schornstein oder Abzugsschacht können in die Wohnräume zurückgesaugt werden.

- Immer ausreichende Zuluft sicherstellen.

### 2.8.4 Reinigung und Wartung

Die Einhaltung der Reinigungs- und Wartungsintervalle gehört ebenfalls zur bestimmungsgemäßen Verwendung.

- Jährliche Wartung zwingend von einem Fachbetrieb ausführen lassen.

## 2.9 Brennstoffe



### GEFAHR

#### Verbrennungsgefahr durch Verpuffung!

- Keine flüssigen Brennstoffe verwenden (z. B. Benzin, Petroleum).

### ACHTUNG

#### Anlagen- und Umweltschäden durch unzulässige Brennstoffe!

- Keine Kunststoffe, Haushaltsabfälle, chemisch behandelte Holzreste, Altpapier, Hackgüter, Rinden- und Spanplattenabfälle zur Feuerung verwenden.

### 2.9.1 Zulässige Brennstoffe

Als Brennstoff für die Ofenanlage sind zugelassen:

- Naturbelassenes, luftgetrocknetes Scheitholz (Restfeuchte maximal 25 %)
- Braunkohlebriketts

Wir empfehlen Buchenholz als Brennstoff. Die Länge der Holzscheite sollte 25/33 cm und der Durchmesser 8-12 cm (je nach Leistung) betragen.



Das Verbrennen nicht zulässiger Brennstoffe ist in vielen Ländern strafbar.

In Deutschland z. B. gilt dies als Verstoß gegen das Bundes-Immissionsschutzgesetz, in der Schweiz als Verstoß gegen die Luftreinhalteverordnung (LRV).

Weitere Informationen zum richtigen Heizen mit Holz finden Sie im Internet unter „[www.richtigheizenmitholz.de](http://www.richtigheizenmitholz.de)“.

### 2.10 Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel

Für die Installation, Montage und Wartung benötigen Sie:

- Werkzeug aus den Bereichen Ofen- und Lüftungsbau, Kamin- und Kachelofenbau sowie Wasserinstallation

Darüber hinaus sind zweckmäßig:

- Industriestaubsauger mit Ascheabscheider zur Reinigung
- Arbeitshandschuhe

### 2.11 Produktbeschreibung

Der Festbrennstoff-Heizeinsatz ist aus Gusseisen. Im Zubehörprogramm können für den HLS117...HLG317 Anbauleisten gewählt werden. Für den HLS117 N...HLG317 N ist der Anbau der Anbauleisten nicht möglich.

Der Abgasanschluss vom Festbrennstoff-Heizeinsatz zum Heizgasweg kann, je nach Einbausituation, senkrecht (senkrechte Kuppel) oder waagrecht (waagerechte Kuppel) installiert werden. Die Nachheizflächen nehmen Wärme auf und geben sie durch die Kachelflächen als Strahlungswärme wieder ab.

Der Heizeinsatz ist für den raumluftabhängigen Betrieb zugelassen.

#### Verbrennung

Die Verbrennungsluft strömt über den Verbrennungsluftanschluss in den Luftanschlusskasten (mit Luftschieber) des Ofens. Von dort wird die Luft dem Feuerraum und der Verbrennung zugeführt. Die Verbrennungsluft kann mit dem Verbrennungsluftschieber geregelt werden.

Die Tür/Türen müssen während des Heizbetriebs geschlossen sein.

#### Feuerraumauskleidung

Einbauteile oder Verkleidungen aus Schamotte, Keramik, Vermiculite oder Feuerbeton dienen der Isolierung und Heizgaslenkung. Diese Bauteile werden als Feuerraumauskleidung bezeichnet.

Die Bauteile können Risse aufweisen, die aus folgenden Gründen entstehen können:

- Physikalische und produktionsbedingte Restfeuchte in den Bauteilen, die beim Heizen entweicht
- Hohe Temperaturunterschiede

Oberflächenrisse beeinträchtigen die Verbrennung nicht. Breite Risse oder herausgebrochene Stücke, die bis auf die Gerätekonstruktion gehen, können die Emissionen negativ beeinflussen. In diesem Fall muss die Feuerraumauskleidung ausgetauscht werden.

► Kapitel 13, Seite 28 beachten.

### 2.12 Produktübersicht


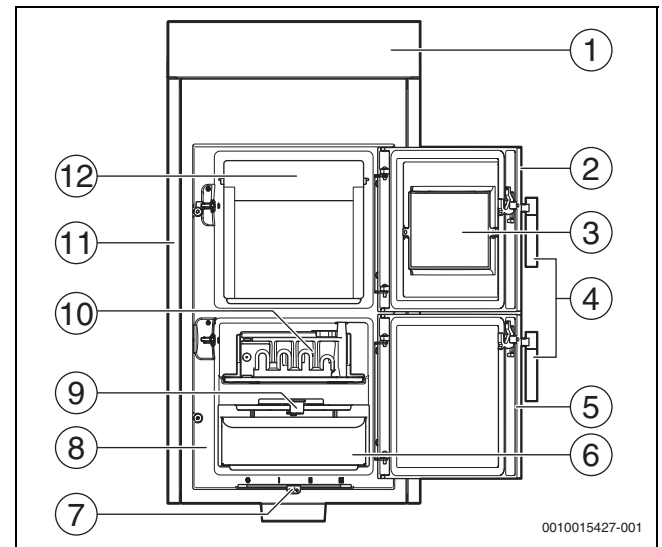


Bild 3 Produktübersicht

- [1] Frontplatte mit oberer Anbauleiste (Zubehör nur für HLS117...HLG317)
- [2] Füllraumbür
- [3] Sichtfensterscheibe
- [4] Türgriff
- [5] Aschetür
- [6] Aschekasten
- [7] Verbrennungsluftschieber
- [8] Typschild
- [9] Bedienhebel für Rost
- [10] Stehrost
- [11] Seitliche Anbauleiste (Zubehör nur für HLS117...HLG317)
- [12] Auflageblech und Isolierstein

## 2.13 Abmessungen

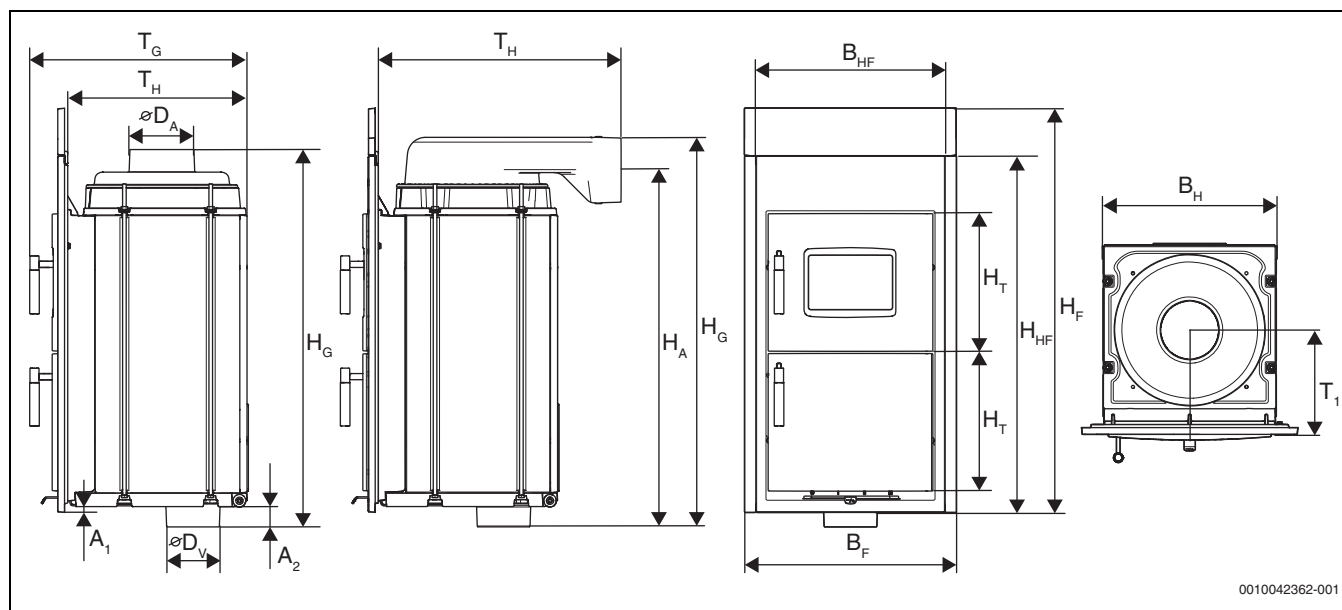

0010042362-001

Bild 4 Abmessungen

|                                                        |                  | Einheit | HLS117    | HLG217    | HLG317    | HLS117 N  | HLG217 N  | HLG317 N  |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Höhe mit senkrechter Kuppel                            | H <sub>G</sub>   | mm      | 836       | 836       | 836       | 836       | 836       | 836       |
| Höhe mit waagerechter Kuppel                           | H <sub>G</sub>   | mm      | 863       | 863       | 863       | 863       | 863       | 863       |
| Höhe Abgasstutzen                                      | H <sub>A</sub>   | mm      | 790       | 790       | 790       | 790       | 790       | 790       |
| Höhe Aschetür/Füllraumtür                              | H <sub>T</sub>   | mm      | 303       | 303       | 303       | 303       | 303       | 303       |
| Gesamtbreite Heizeinsatz (einschließlich Rollen)       | B <sub>H</sub>   | mm      | 387       | 387       | 387       | 387       | 387       | 387       |
| Höhe Frontplatte                                       | H <sub>HF</sub>  | mm      | 790       | 790       | 790       | 790       | 790       | 790       |
| Höhe Frontplatte mit Anbauleisten                      | H <sub>F</sub>   | mm      | 830/890   | 830/890   | 830/890   | –         | –         | –         |
| Breite Frontplatte                                     | B <sub>HF</sub>  | mm      | 420       | 420       | 420       | 396       | 396       | 396       |
| Breite Frontplatte mit Anbauleisten                    | B <sub>F</sub>   | mm      | 480/470   | 480/470   | 480/470   | –         | –         | –         |
| Tiefe gesamt mit Türgriff (Kuppel senkrecht/waagrecht) | T <sub>G</sub>   | mm      | 486/624   | 555/624   | 555/624   | 486/624   | 555/624   | 555/624   |
| Tiefe ab Frontplatten-Hinterkante                      | T <sub>H</sub>   | mm      | 408       | 477       | 477       | 408       | 477       | 477       |
| Abstand Frontplatte zur Abgasstutzenmitte (oben)       | T <sub>1</sub>   | mm      | 216       | 216       | 216       | 216       | 216       | 216       |
| Abstand Frontplatte zum waagerechten Kuppelende (oben) | T <sub>2</sub>   | mm      | 546       | 546       | 546       | 546       | 546       | 546       |
| Überstand Frontplatte                                  | A <sub>1</sub>   | mm      | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        | 13        |
| Abstand Verbrennungsluftstutzen                        | A <sub>2</sub>   | mm      | 45        | 45        | 45        | 45        | 45        | 45        |
| Ø Abgasstutzen Kuppel senkrecht                        | Ø D <sub>A</sub> | mm      | 180/145   | 180/145   | 180/145   | 180/145   | 180/145   | 180/145   |
| Ø Abgasstutzen Kuppel waagrecht                        | Ø D <sub>A</sub> | mm      | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       |
| Ø Verbrennungsluftstutzen                              | Ø D <sub>V</sub> | mm      | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       | 120       |
| Feuerraumgröße: Breite/Tiefe                           |                  | mm      | 285/306   | 285/375   | 285/375   | 285/306   | 285/375   | 285/375   |
| Füllraumöffnung lichte Maße                            |                  | mm      | 247 x 196 | 247 x 196 | 247 x 196 | 247 x 196 | 247 x 196 | 247 x 196 |

Tab. 2 Abmessungen

### 3 Normen, Vorschriften und Richtlinien

Die Ofenanlage muss nach den geltenden Vorschriften angeschlossen und betrieben werden. Zur Installation und Benutzung der Ofenanlage müssen folgende Dokumente und/oder Vorschriften beachtet werden:

- Technische Dokumente des Produkts
- Örtliche feuerpolizeiliche Vorschriften
- Baurechtliche Vorschriften
- Zuständige Landesbauordnung (LBO) und Feuerungsverordnung (FeuVO)
- Örtliche Aufstellbedingungen inklusive der Normen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen
- Schornsteinbemessung nach EN 13384-1, EN 13384-2
- Abgasanlagen DIN 18160-1 und DIN 18160-2
- Heizlastberechnung nach DIN EN 12831

#### Deutschland

- Heizeinsätze für feste Brennstoffe nach Normreihe DIN EN 16510
- Technische Regeln des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks (TR-OL)
- DIN 18896 Feuerstätten für feste Brennstoffe – Technische Regeln für die Installation
- Örtliche Baubestimmungen über die Aufstellbedingungen

### 4 Transport



#### VORSICHT

#### Verletzungsgefahr durch das Tragen schwerer Lasten!

Falsches Anheben und Tragen schwerer Lasten kann zu Verletzungen führen.

- ▶ Transportkennzeichnungen auf den Verpackungen beachten.
- ▶ Gerät nur an den dafür vorgesehenen Stellen anheben.
- ▶ Gerät mit einer ausreichenden Anzahl von Personen anheben und tragen.  
- oder -
- ▶ Geeignete Transportmittel verwenden (z. B. Hubwagen, Sackkarre mit Spanngurt).
- ▶ Gerät gegen Verrutschen, Kippen und Herunterfallen sichern.

Der Ofen wird verpackt und mit Transportsicherungen versehen auf Palette geliefert. Informieren Sie sich über Gewicht und Abmessungen der Verpackungseinheit.

Wir empfehlen, den Ofen verpackt zum Aufstellort zu transportieren.

- ▶ Sicherstellen, dass die Transportmittel und -wege zum gefahrlosen Transport geeignet sind und genügend Personen zur Verfügung stehen.
- ▶ Sackkarre oder Hubwagen nur an der gekennzeichneten Stelle des verpackten Ofens anstellen. Sie vermeiden dadurch mögliche Beschädigungen empfindlicher Teile an der Vorderseite des Ofens (z. B. Glas der Türen).
- ▶ Ofen mit einem Spanngurt am Transportmittel sichern.
- ▶ Ofen zum Aufstellort transportieren.



Die Benutzung der an der Rückseite befindlichen Rollen ist nur für die Einbringung des Heizeinsatzes in die Heizkammer gedacht.

- ▶ Rollen nicht für den Transport zur Heizkammer verwenden.

### 5 Aufstellbedingungen



Beachten Sie für die Installation und den Betrieb der Anlage die landes-spezifischen und örtlichen Normen und Richtlinien. Lassen Sie die Ofenanlage durch die genehmigungspflichtige Behörde (z. B. bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger) abnehmen.

Bevor der Ofen aufgestellt werden kann, müssen die bauseitigen Voraussetzungen erfüllt sein. Für die Einhaltung der Aufstellbedingungen sind Betreiber und ausführender Fachbetrieb verantwortlich.

#### Aufstellraum

- Der Aufstellraum muss für den gefahrlosen Betrieb geeignet sein.
- Der Aufstellraum muss frostfrei sein.
- Die ausreichende Frischluftzufuhr muss sichergestellt sein (→ „Verbrennungsluftbedarf“, Kapitel 15.1, Seite 29). Dazu sind gegebenenfalls bauseitige Maßnahmen (Außenluftöffnung oder Verbrennungsluftrohr ins Freie) nötig.

#### Aufstellort

- Die Aufstellfläche muss ausreichend tragfähig sein.
- Die Aufstellfläche muss eben und waagrecht sein.
- Die Mindestabstände müssen eingehalten werden (→ Bild 5, Seite 10 und Bild 6, Seite 11).
- Der Ofen darf nur auf einer nicht brennbaren Unterlage aufgestellt werden.

#### Schornstein

- Schornstein und Abgasanschluss müssen den gültigen Vorschriften entsprechen.
- Der Schornstein muss rußbrandbeständig sein (mindestens Temperaturklasse T400).
- Dabei ist zu beachten: Im Teillastbetrieb mit niedrigen Abgastemperaturen kann es zu Kondensatbildung im Schornstein kommen.
- Der Zugang zur Reinigung der Feuerstätte, des Verbindungsstücks und des Schornsteins muss gewährleistet sein.
- Eine Schornsteinberechnung muss durchgeführt sein.
- Der rechnerische Nachweis für die Eignung des Schornsteins muss vom Anlagenersteller erbracht werden.
- Der erforderliche Förderdruck muss eingehalten werden.
- Der Schornstein muss auf seine Eignung geprüft und gegebenenfalls saniert werden.
- Die Verbindung zum Schornstein muss auf kürzestem Weg erfolgen. Abgasrohre mit Steigung zum Schornstein verlegen.
- Die Abgasanlage ist so auszuführen, dass die Abgase einwandfrei abgeführt werden. Sie muss betriebs- und brandsicher sein.

#### Messöffnung

Für die erforderlichen Abgasmessungen muss im Abgasverbindungsstück eine verschließbare Messöffnung angebracht werden. Der Abstand zwischen dem Ofen und der Messöffnung ist doppelt so groß wie der Durchmesser des Abgasrohrs.

#### Schornsteinförderdruck (Kaminzug)

Der erforderliche Förderdruck muss eingehalten werden. Bei niedrigem Förderdruck sinkt die Leistung, steigen die Emissionen und das Abbrandverhalten wird beeinträchtigt. Es kann zum Kondensatanfall kommen.

Der Förderdruck am kalten Schornstein muss mindestens 5 Pa betragen.

Der Förderdruck bei Nennlast muss, je nach Brennstoff, die Werte der technischen Daten einhalten (→ Kapitel 15.2, Seite 29).

Der maximale Förderdruck darf 25 Pa nicht überschreiten. Bei mehr als 25 Pa kommt es zu einer extremen Überlastung des Ofens. Hierdurch kann es zu erheblichen Geräteschäden kommen.

Wenn der Förderdruck die zulässigen Werte übersteigt:

- ▶ Mit dem Schornsteinfeger die Möglichkeit des Einbaus einer Nebenlufteinrichtung abstimmen.



Die Wärmeleistung hängt in hohem Maße vom Förderdruck des Schornsteins ab. Um die auftretenden Schwankungen ausgleichen zu können:

- ▶ Nebenlufteinrichtung in der Abgasanlage installieren lassen.

### 5.1 Äußere Mindestabstände

Aus Gründen des Brandschutzes sind um die Ofenanlage Mindestabstände festgelegt.

- ▶ Mindestabstände einhalten.
- ▶ Brennbare und temperaturempfindliche Baustoffe um die Anschlussöffnung zum Schornstein entfernen.
- ▶ Mindestabstände frei von brennbaren Gegenständen und Materialien halten, z. B. Möbel, Textilien.

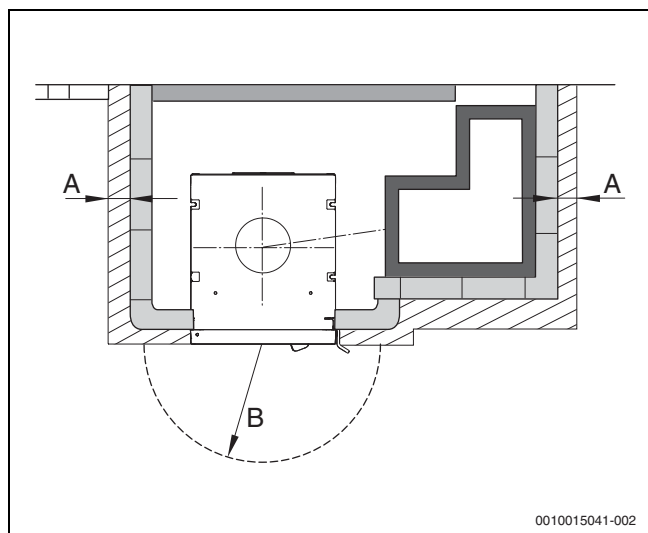


Bild 5 Äußere Mindestabstände

| Position | Einheit | Bereich                                      | Abstand |
|----------|---------|----------------------------------------------|---------|
| A        | mm      | Abstand Ofenverkleidung zu brennbaren Teilen | ≥ 50    |
| B        | mm      | Strahlungsbereich des Feuers ab Ofentür      | ≥ 800   |

Tab. 3 Äußere Mindestabstände

### 5.2 Brandschutz und Wärmeschutz

Feuerstätten dürfen bei größter Wärmebelastung angrenzende oder in der Nähe befindliche Gebäudeteile oder andere Bauteile nicht unzulässig hoch erwärmen.

Zur Herstellung des Brand- und Wärmeschutzes werden 4 grundsätzliche Maßnahmen unterschieden:

- Dämmung mit Referenzdämmstoff und Vormauerung
- Dämmung mit Ersatzdämmstoff
- Kombination von Dämmung und aktiver Hinterlüftung
- Einhaltung eines Mindestabstands (außerhalb der Heizkammer)

Weitere Informationen zu Dämmstoffen → Kapitel 6.2.2, Seite 12.

#### 5.2.1 Heizkammer-Mindestabstände

Die Heizkammergröße richtet sich nach den Mindestabständen, die zu gedämmten oder brennbaren Bauteilen eingehalten werden müssen.



#### GEFAHR

#### Brandgefahr durch falsche Mindestabstände und Luftöffnungen!

- ▶ Mindestabstände und Luftöffnungen entsprechend der Feuerungsart einhalten.



Die beschriebenen Anweisungen und Prüfungen darf nur ein zugelassener Fachbetrieb vornehmen!

- ▶ Einbau des Heizeinsatzes gemäß den technischen Regeln des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks durchführen.
- ▶ Mindestabstände einhalten (→ Bild 6 und Tabelle 4, Seite 11).
- ▶ Mindestabstände um den Heizeinsatz frei von brennbaren Gegenständen und Materialien halten, z. B. Möbel und Textilien (→ Bedienungsanleitung).

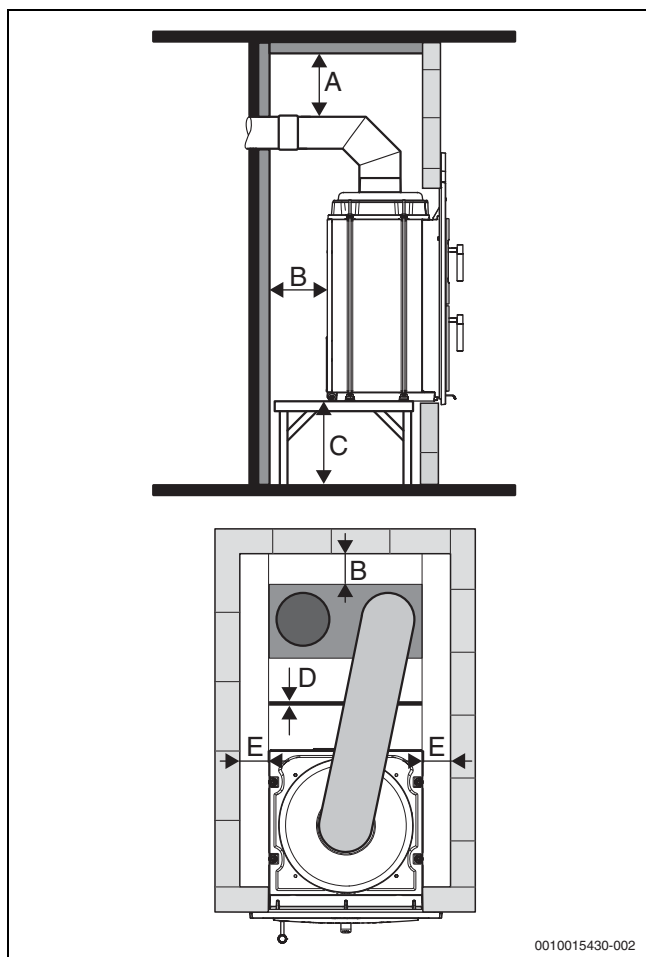


Bild 6 Heizkammer-Mindestabstände

| Heizkammer-Mindestabstände zu gedämmten Bauteilen [mm] |                                                  | HLS117<br>HLS117 N | HLG217<br>HLG217 N | HLG317<br>HLG317 N |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A                                                      | Zur Wärmedämmung der Zwischendecke <sup>1)</sup> | 140                | 140                | 140                |
| B                                                      | Zur Wärmedämmung der Rückwand <sup>2)</sup>      | 120                | 120                | 120                |
| C                                                      | Zum Aufstellboden <sup>3)</sup>                  | 200                | 200                | 200                |
| D                                                      | Zum Strahlungsschirm                             | 100                | 100                | 100                |
| E                                                      | Zur Wärmedämmung der Seitenwand <sup>4)</sup>    | 120                | 120                | 120                |

- 1) Abstand zwischen dem oberstem Punkt des Verbindungsstücks (Heizgasrohr) und der Zwischendecke.
- 2) Die Mindestabstände zwischen der großflächigen Außenseite des Heizeinsatzes und der Wärmedämmung sind einzuhalten.
- 3) Mindestaufbauabstand zwischen dem Heizeinsatz (Geräteboden) und dem Aufstellboden, gegebenenfalls der Tragplatte.
- 4) Für eine bessere Wärmeabgabe sind die dem Wohnraum zugewandten Seitenwände nicht zu isolieren.

Tab. 4 Heizkammer-Mindestabstände

## 6 Installation

### 6.1 Sicherheitshinweise zur Installation

#### ACHTUNG

**Anlagenschaden durch Unterschreiten des Mindestförderdrucks oder Überschreiten des Maximalförderdrucks bei Nennwärmeleistung!**

- ▶ Sicherstellen, dass der Schornstein und der Abgasanschluss den gültigen Vorschriften entsprechen.
- ▶ Rücksprache mit der zuständigen Genehmigungsbehörde halten (z. B. bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger).
- ▶ Einhaltung des notwendigen Förderdrucks prüfen.

#### Sicherheitshinweise zum Abgasanschluss

- ▶ Sicherstellen, dass die Dichtheit sämtlicher Anschlüsse und Verbindungen zwischen Ofen und Schornstein gewährleistet ist.
- ▶ Anschlüsse zum Schornstein auf kürzestem Weg und mit Steigung verbinden.

### 6.2 Heizkammer einrichten

#### ACHTUNG

**Anlagenschaden durch Wärmerückstrahlung!**

Um eine Wärmerückstrahlung zum Heizeinsatz zu verhindern:

- ▶ Keine Wärmedämmung mit wärmerespektierenden Materialien verwenden.

Nach den technischen Regeln des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks ist eine Wärmedämmung anzubringen, wo es erforderlich ist. Die inneren Oberflächen der Heizkammer müssen glatt, sauber und abriebfest sein.

#### 6.2.1 Fußboden in der Heizkammer einrichten



#### GEFAHR

**Brandgefahr durch Verwendung nicht zulässiger Bau- und Isolierstoffe!**

- ▶ Bodenbelag aus nicht brennbaren Baustoffen herstellen.
- ▶ Unter Estrichböden keine brennbaren Isolierstoffe verwenden.
- ▶ Feuerstätte auf eine Aufstellfläche stellen, die für das Gewicht ausgelegt ist.
- ▶ Wenn die Aufstellfläche den Anforderungen nicht entspricht, geeignete Maßnahmen vornehmen (z. B. Lastverteilung).
- ▶ Oberfläche des Bodens so ausführen, dass er leicht zu reinigen ist (z. B. Fliesen).

### 6.2.2 Heizkammer dämmen

- Alle brennbaren Bauteile in der näheren Umgebung des Ofens gegen Hitzeeinwirkung schützen (z. B. Möbel, Bodenbeläge, Stoffe).

#### Brandschutz

- Anbauflächen aus oder mit brennbaren Baustoffen (zu schützende Bauteile) so dämmen oder abschirmen, dass an diesen keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können. Gleiches gilt für Einbaumöbel.

#### Wärmeschutz

Anbauflächen ohne brennbare Baustoffe und ohne rückseitig eingebaute Einbaumöbel werden baurechtlich als „nicht zu schützende Wände“ bezeichnet.

- Zum Schutz vor unzulässig hohen Druck- und Biegespannungen und um vermeidbaren Wärmeabfluss in diese Bauteile zu verhindern, diese Bauteile innerhalb von Feuerstätten mit einer entsprechenden Wärmedämmmaßnahme versehen.

#### Dämmstoffe aus Stein- und Schlackefasern

Matten, Platten und Schalen aus silikatischen Dämmstoffen (Stein, Schlackefasern) müssen der Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102 Teil 1 mit einer Anwendungsgrenztemperatur von mindestens 700 °C nach EN 14303 entsprechen.

- Sicherstellen, dass die Nennrohdichte 80 kg/m<sup>3</sup> nicht unterschreitet.

#### Referenzdämmstoffe

Bei der Angabe der Dämmschichtdicken und des Dämmschichtaufbaus sind grundsätzlich als Referenzgröße die Dicke der Stein- oder Schlackefasern nach EN 14303 mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/mK zu verstehen.

- Bei der Verwendung von Ersatzdämmstoffen entsprechend dieser Referenzgröße auf die jeweils benötigte Schichtdicke umrechnen.
- Wenn Faserdämmstoffe verwendet werden, diese so verkleiden oder abdecken, dass ein Ausfasern der Dämmstoffe in den Umluft- oder Zuluftstrom sicher verhindert wird.  
Dies kann durch eine überlappende, ausreichend dichte Verblechung oder durch eine dünnwandige Vormauerung erfolgen.

#### Alukaschierte Platten

Die Verwendung von aluminiumkaschierten Dämmplatten, in Metallfolien eingeschweißten Dämmplatten oder Abdeckungen durch Metallfolien ist unzulässig.

#### Aktive Hinterlüftung nach TR-OL

Eine aktive Hinterlüftung ist ein ständig offener, nicht verschließbarer Schacht, Spalt oder Hohlraum mit 50 mm Luftweg. In diesem wird zum Schutz des Gebäudes oder brennbarer Bestandteile in Anbauwänden oder Aufstellflächen ein Teil der durch eine Feuerstätte in Richtung des entsprechenden Bauteils abgegebenen Wärme konvektiv abgeführt.

Die aktive Hinterlüftung hat nicht verschließbare Einström- und Ausströmöffnungen mit 75 % des freien Querschnitts der gesamten Hinterlüftung.

#### Dämmstoffe

Dämmstoffe werden mit einer 10-stelligen Kennziffer gemäß Arbeitsblatt AGI-Q 132 gekennzeichnet.

Die beiden ersten Ziffern geben die Art des Dämmstoffs an (z. B. 12 für Steinwolle).

Die Zifferngruppen geben in der genannten Reihenfolge an:

- Mineralwolldämmstoff
- Lieferform
- Wärmeleitfähigkeit
- Anwendungsgrenztemperatur
- Nennrohdichte

Beispiel: Mineralwolldämmstoff mit der Kennziffer 12.06.01.70.08

| Dämmstoffe | Lieferform | Wärmeleitfähigkeit | Obere Anwendungsgrenztemperatur | Nennrohdichte        |
|------------|------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| Gruppe     | Gruppe     | Gruppe             | Gruppe                          | Gruppe               |
| 12         | 06         | 01                 | 70                              | 08                   |
| Steinwolle | Matten     | 0,04 W/mK          | +700 °C                         | 80 kg/m <sup>3</sup> |

Tab. 5 Beispiel: Dämmstoff nach AGI-Arbeitsblatt Q 132

Materialien ohne Dämmstoffziffer nach AGI-Q 132 gelten nur dann als geeignet, wenn sie eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik Berlin) haben.

#### Zu schützende Wände

| Zu schützende Wände                                                                | Wärmedämmung | 10 cm Vormauerung |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Brennbare Wände, Wände aus brennbaren Bauteilen                                    | Ja           | Ja                |
| Tragende Wände aus Stahlbeton                                                      | Ja           | Ja                |
| Einbaumöbel rückseitig in eigenen Räumen <sup>1)</sup>                             | Ja           | Ja                |
| Einbaumöbel rückseitig außerhalb der eigenen Wohneinheit <sup>1)</sup> (Wärmestau) | Ja           | Ja                |

1) Wand 10 cm oder dicker aus nicht brennbaren Baustoffen, keine zusätzliche Vormauerung erforderlich.

Tab. 6 Zu schützende Wände

#### Nicht zu schützende Anbauwände

- Anbauwände, die keine zu schützenden Wände sind, zur Minimierung der Wärmeverluste mit einer Wärmedämmung von mindestens 8 cm Stärke versehen.

Bei Anbau an eine Gebäudeaußenwand beträgt die Stärke 10 cm.

Die Dämmstoffe müssen den Anforderungen der AGI-Q 132 entsprechen.

| Nicht zu schützende Wände                                                    | Wärmedämmung | 10 cm Vormauerung |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Wanddicke 10 cm oder kleiner aus nicht brennbaren Baustoffen gemäß DIN 4102A | Ja           | Ja                |
| Wanddicke 10 cm oder größer aus nicht brennbaren Baustoffen gemäß DIN 4102A  | Ja           | Nein              |

Tab. 7 Nicht zu schützende Wände

### 6.2.3 Mindestwärmedämmung vor zu schützenden Bauteilen

| Erforderliche Vormauerung und Wärmedämmung   |                                      |                    |                    |                    |                                          |           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------|
|                                              |                                      | Dicke [mm]         |                    |                    | Material                                 | Code      |
|                                              |                                      | HLS117<br>HLS117 N | HLG217<br>HLG217 N | HLG317<br>HLG317 N |                                          |           |
| Mit Materialien gemäß AGI-Q 132 und EN 16510 |                                      |                    |                    |                    |                                          |           |
| Vormauerung <sup>1)</sup>                    | Rückwand                             | 100                | 100                | 100                | Mauerziegel oder -steine, Wandbauplatten | EN 16510  |
| Vormauerung <sup>1)</sup>                    | Seitenwand                           | 100                | 100                | 100                | Mauerziegel oder -steine, Wandbauplatten | EN 16510  |
| Tragplatte <sup>2)</sup>                     | Boden                                | 60                 | 60                 | 60                 | Stahlbeton                               | EN 16510  |
| Tragplatte <sup>2)</sup>                     | Boden                                | 0                  | 0                  | 0                  | Stein- oder Mineralwolle                 | AGI Q 132 |
| Wärmedämmschicht                             | Konvektionsluftdecke (Zwischendecke) | 210                | 210                | 210                | Stein- oder Mineralwolle                 | AGI Q 132 |
| Wärmedämmschicht                             | Rückwand <sup>3)</sup>               | 115                | 115                | 115                | Stein- oder Mineralwolle                 | AGI Q 132 |
| Wärmedämmschicht                             | Seitenwand                           | 140                | 140                | 140                | Stein- oder Mineralwolle                 | AGI Q 132 |

1) Bei Verwendung von Dämmstoffen nach AGI Q 132 muss vor den zu schützenden Wänden und Decken zusätzlich eine Verkleidung (Vormauerung) angebracht werden. Der Dämmstoff muss konvektionsluftseitig zum Schutz vor Faserflug verkleidet werden (z. B. mit Stahlblech).

2) Bei Decken ohne ausreichende Querverteilung der Lasten.

3) Rückwand ist die zu schützende Wand mit der Abgasrohrdurchführung (Verbindungsstück).

Tab. 8 Mindestwärmedämmung vor zu schützenden Bauteilen

### 6.2.4 Fußboden vor dem Ofen

- Fußböden aus brennbarem Material schützen oder durch nicht brennbares Material ersetzen.

### 6.3 Aufstellung



Der Umlenkstein ist zum Transport gesichert.

- Sicherungsmaterial, z. B. Pappe, entfernen.

#### 6.3.1 Kuppel montieren



Der Abgasanschluss vom Heizeinsatz zum Heizgasweg kann senkrecht oder waagrecht ausgeführt werden.

- Einbausituation vor der Installation des Heizeinsatzes beachten.

Die Dichtschnur [1] ist werkseitig eingelegt.

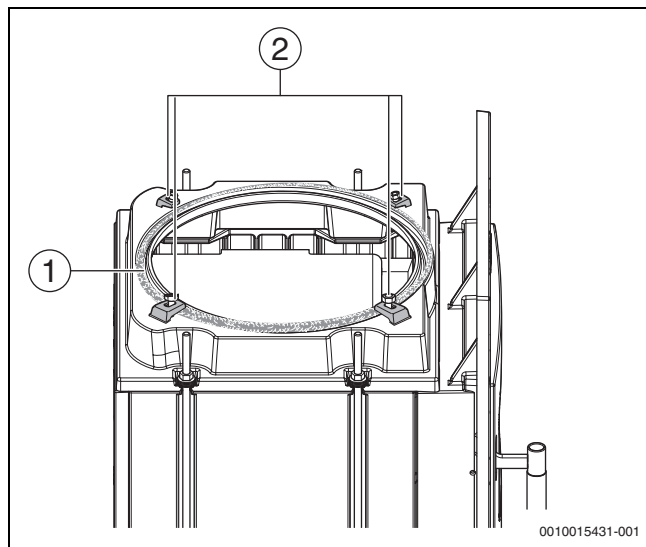


Bild 7 Kuppel montieren

- [1] Dichtschnur
- [2] Befestigungspratzen

- Muttern der 4 Befestigungspratzen [2] lösen, bis der Rand der Kuppel [1] unter die Befestigungspratzen geschoben werden kann (→ Bild 8 und Bild 9).
- Muttern über Kreuz gleichmäßig anziehen.

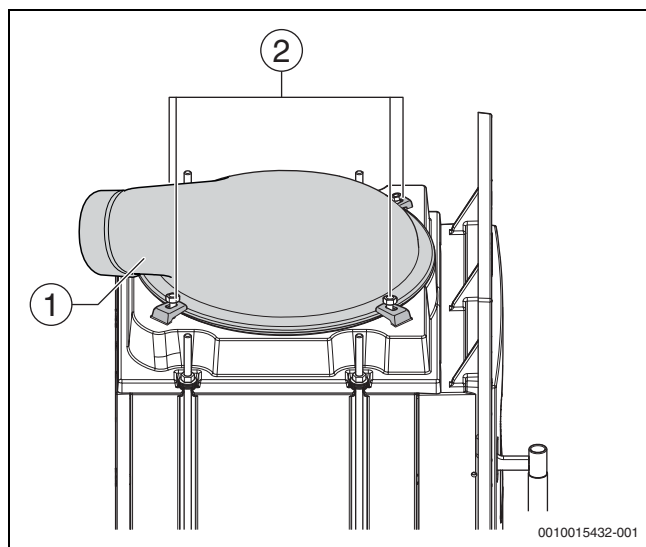


Bild 8 Kuppel waagrecht

- [1] Kuppel
- [2] Befestigungspratzen

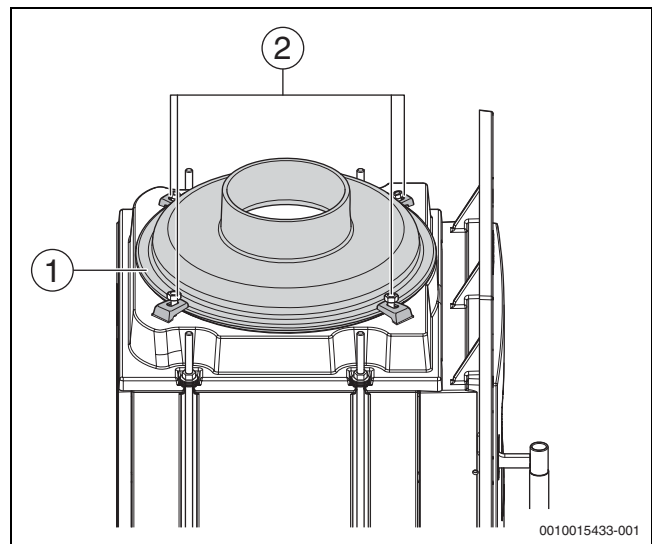


Bild 9 Kuppel senkrecht

- [1] Kuppel
- [2] Befestigungspratzen

#### 6.3.2 Verbrennungsluftstutzen installieren (optional)

- Verbrennungsluftstutzen von unten am Heizeinsatz festschrauben.
- Hinweise zur Montage im Dokument „Montage Verbrennungsluftstutzen“ beachten.

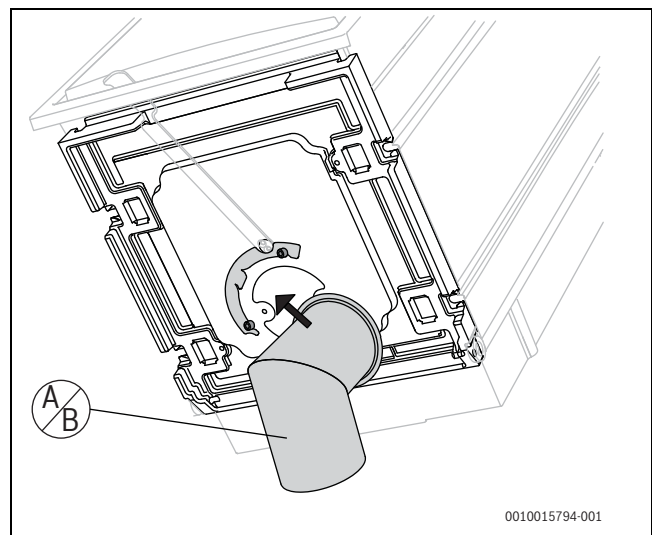


Bild 10 Verbrennungsluftstutzen installieren

- A Verbrennungsluftstutzen waagrecht
- B Verbrennungsluftstutzen senkrecht

### 6.3.3 Heizeinsatz auf Traglager stellen



#### WARNUNG

#### Verletzungsgefahr durch Tragen von zu schweren Lasten!

- ▶ Transportgut stets mindestens zu zweit heben und tragen.
- ▶ Traglager aufstellen. Bodenfreiheit beachten (→ Tabelle 4, Seite 11).
- ▶ Rollen nicht für den Transport zur Heizkammer verwenden. Die Benutzung der an der Rückseite befindlichen Rollen ist nur für die Einbringung des Heizeinsatzes in die Heizkammer gedacht.
- ▶ Heizeinsatz auf Traglager stellen.

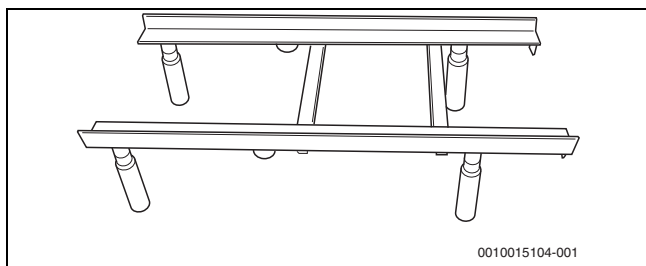


Bild 11 Traglager

- ▶ Heizeinsatz waagrecht und senkrecht ausrichten.

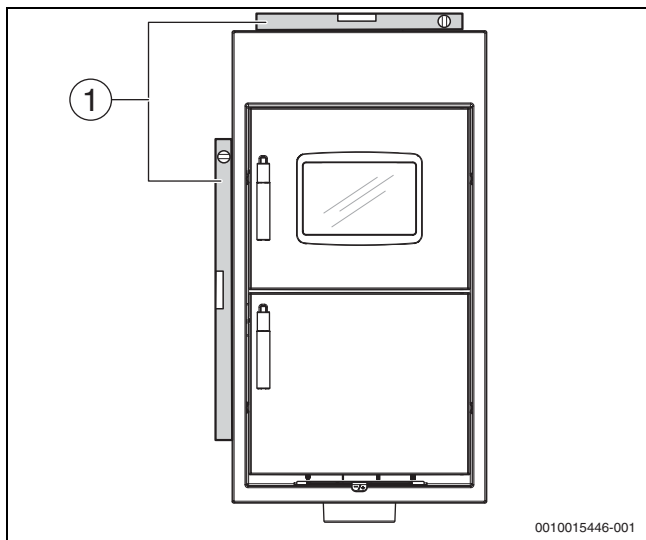


Bild 12 Heizeinsatz ausrichten (Beispielbild)

[1] Wasserwaage

### 6.3.4 Anbauleisten (Zubehör) montieren (nur bei HLS117...HLG317)

Um die Öffnung der Ummauerung abzudecken, besteht die Möglichkeit, mit Anbauleisten die Frontplatte zu vergrößern.

- ▶ Heizeinsatz zum größten Teil in die Öffnung schieben.
- 1. Obere Anbauleiste auf die Frontplatte aufstecken und mit 2 Schrauben auf der Rückseite der Frontplatte befestigen.
- 2. Seitliche Anbauleisten rechts und links an die Frontplatte stecken und mit jeweils 2 Schrauben auf der Rückseite der Frontplatte befestigen.

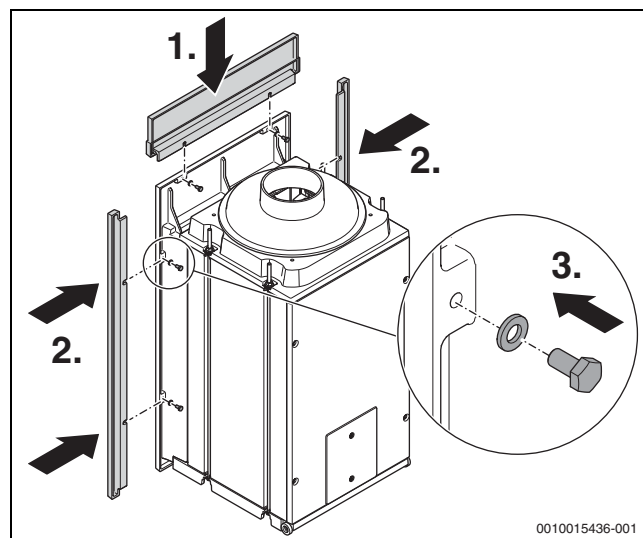


Bild 13 Anbauleisten montieren (Beispielbild)

### 6.4 Prüföffnungen

- ▶ Prüföffnungen der Heizgaswege zum Reinigen gut zugänglich halten.

### 6.5 Nachgeschaltete Heizgaswege

Um einen effizienten Wirkungsgrad zu erhalten:

- ▶ Heizeinsatz grundsätzlich mit nachgeschalteten Heizgaswegen installieren.
- ▶ Sicherstellen, dass die nachgeschalteten Heizgaswege den Vorgaben entsprechen (→ Tabelle 9, Seite 16).
- ▶ Keramische Züge gemäß den TR-OL ausführen (→ Tabelle 19, Seite 29).
- ▶ Nachheizkasten mit einer ausreichenden Bodenfreiheit aufstellen (→ Tabelle 4, Seite 11).

Um einen hohen und wirtschaftlichen Wirkungsgrad zu erreichen:

- ▶ Zwischen Heizeinsatz und Heizgasweg einen Strahlungsschirm einbauen (z. B. Trennwand aus Schwarzblech).
- ▶ Mindestabstand zwischen Heizeinsatz und Strahlungsschirm einhalten (→ Tabelle 9, Seite 16).
- ▶ Gasschlitz des Nachheizkastens einstellen.



Zum leichteren Anschluss des Heizeinsatzes mit senkrechter Kuppel:

- ▶ Doppelbogen aus dem Zubehörsortiment verwenden.

### 6.5.1 Gasschlitz einstellen

Im Nachheizkasten befindet sich im oberen Teil ein Gasschlitz (Kurzschlussstrecke).

Gasschlitz auf die geforderte Größe einstellen:

- Schraube lösen. Hierzu durch die Rohrstutzen greifen.
- Gasschlitz auf die entsprechende Größe einstellen (→ Tabelle 9).

| Heizeinsatz                                          | Nachheizkasten            |               |              |             | Gasschlitz       | Rohrstutzen       |                  | Heizfläche         | Abstand zum Strahlungsschirm |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Typ                                                  | Typ                       | Breite B [mm] | Länge L [mm] | Höhe H [mm] | Einstellung [mm] | Eingang Ø d1 [mm] | Abgang Ø d2 [mm] | ca. m <sup>2</sup> | Abstand D1 [mm]              |
| HLS117   HLS117 N<br>(senkrechte/waagerechte Kuppel) | NK 70E-080/<br>NK 60E-070 | 190/190       | 400/400      | 700/600     | 25               | 154               | 150              | 0,978/0,860        | ≥ 100                        |
| HLG217   HLG217 N<br>(senkrechte/waagerechte Kuppel) | NK 74E-122/<br>NK 61E-115 | 250/300       | 450/450      | 740/610     | 25/25            | 154               | 150              | 1,22/1,15          | ≥ 100                        |
| HLG317   HLG317 N<br>(senkrechte/waagerechte Kuppel) | NK 74E-122/<br>NK 61E-115 | 250/300       | 450/450      | 740/610     | 25/25            | 154               | 150              | 1,22/1,15          | ≥ 100                        |

Tab. 9 Abmessungen Nachheizkasten

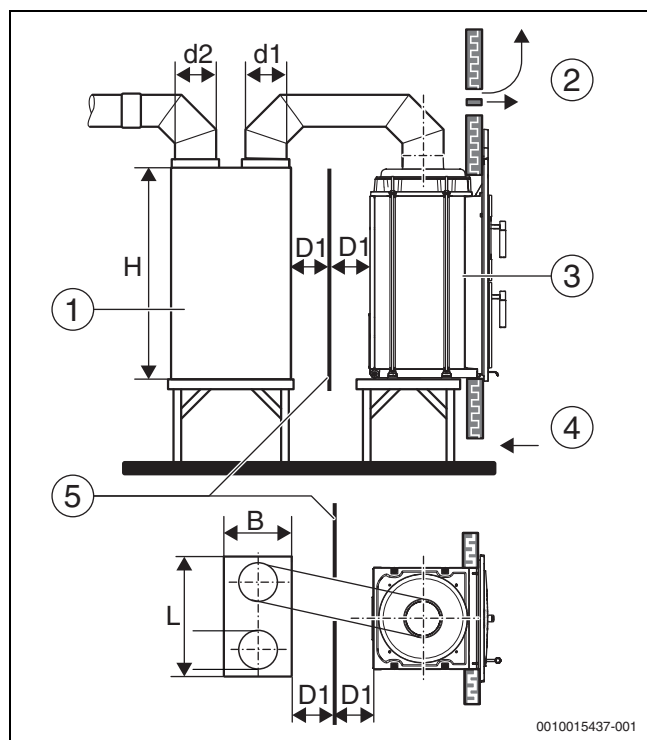


Bild 14 Heizeinsatz mit senkrechter Kuppel (schematische Darstellung)

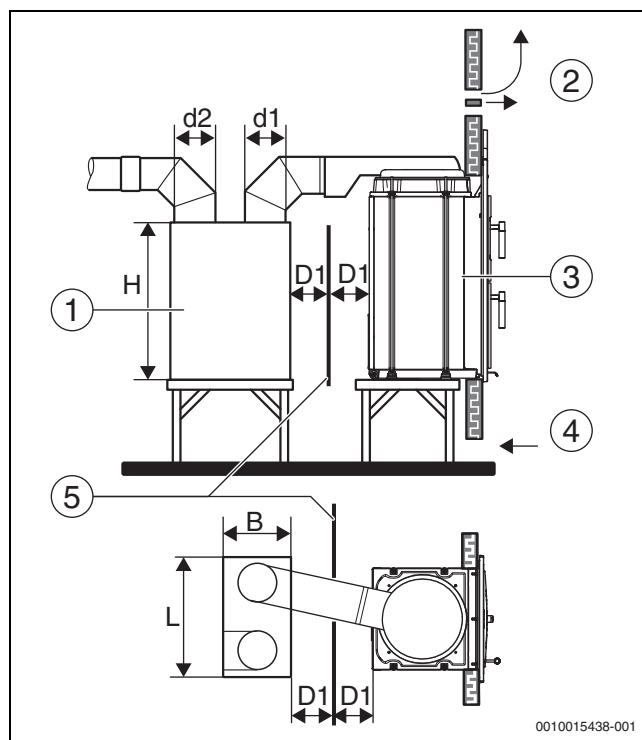


Bild 15 Heizeinsatz mit waagerechter Kuppel (schematische Darstellung)

#### Legende zu Bild 14 und Bild 15:

- [1] Nachheizkasten
- [2] Umluft
- [3] Heizeinsatz
- [4] Zuluft
- [5] Strahlungsschirm

## 6.6 Heiz- und Abgasanschlüsse


**GEFAHR**

### Lebensgefahr durch Brand!

- ▶ Wenn Heiz- und Abgasrohre durch Bauteile mit brennbaren Baustoffen führen: Im Umkreis von 20 cm um die Rohre alle brennbaren Baustoffe durch nicht brennbare, formbeständige Baustoffe nach DIN 18160 ersetzen.
- ▶ In mehrschaligen Wänden die Zwischenräume zwischen den Wandschalen im Bereich der Rohre mit nicht brennbaren, formbeständigen Baustoffen schließen.
- ▶ Keine Heizgas- oder Abgasrohre durch Zwischendecken oder sonstige unzugängliche Hohlräume und durch Einbaumöbel führen.

Um den Heizeinsatz bei Wartungen problemlos aus dem Kachel- und Putzofen ziehen zu können:

- ▶ Darauf achten, dass das Verbindungsstück ca. 5 cm vom Abgasanschlussstutzen abgezogen werden kann.
- ▶ Alle Heiz- und Abgasrohre aus Blech mit 2 mm Stärke ausführen.

Abgasrohre müssen zu brennbaren Baustoffen folgende Mindestabstände haben:

- 15 cm bei Türverkleidungen und ähnlich untergeordneten Bauteilen aus brennbaren Baustoffen
- 25 cm bei anderen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen

Wenn die Abgasrohre aus mineralischen Baustoffen bestehen und mindestens 2 cm dick mit nicht brennbaren Baustoffen ummantelt sind, reduzieren sich die oben genannten Abstände auf ein Viertel.



Bei undichten Anschlüssen und Verbindungen besteht die Gefahr, dass Abgas austreten kann.

- ▶ Sämtliche Anschlüsse und Verbindungen zwischen Heizeinsatz und Schornstein gasdicht ausführen. Wir empfehlen den Einsatz von Dichtmanschetten.

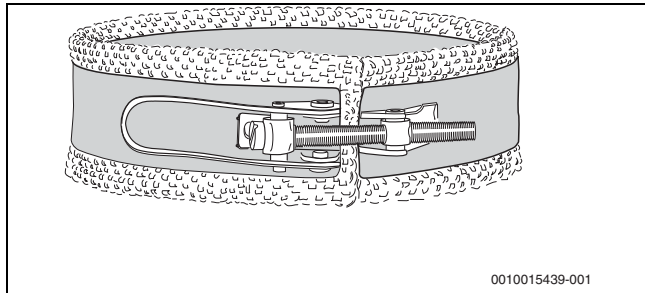


Bild 16 Dichtmanschette

## 6.7 Luftumwälzung

- ▶ Zuluft- und Umluftöffnungen so bemessen, dass eine einwandfreie Erwärmung der zu beheizenden Räume sichergestellt ist.
- ▶ Austrittsstellen für die Zuluft (Warmluft) so anordnen, dass sich innerhalb eines seitlichen Abstands von 30 cm und bis zu einer Höhe von 50 cm über den Austrittsöffnungen keine Bauteile mit brennbaren Baustoffen, keine derartigen Wandverkleidungen und keine Einbaumöbel befinden.
- ▶ Zuluftdurchlässe (Warmluft) unmittelbar unter oder in der Heizkammerdecke einbauen.
- ▶ Umluftdurchlässe (Kaltluft) unmittelbar unter dem oder im Heizkammerboden einbauen.
- ▶ Öffnungen so anordnen, dass sie nicht verstopft oder versehentlich verstellt werden können.

Wenn bei freistehenden Öfen der Wandabstand mindestens 12 cm beträgt, kann die der Hauswand zugewandte Kachelfläche als Heizfläche mitgerechnet werden.

- ▶ Freie Querschnitte sicherstellen (→ Tabelle 10, Seite 17).

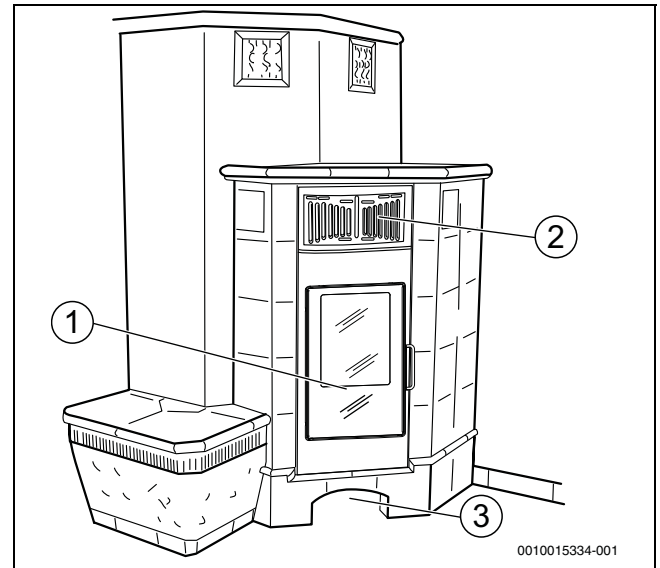


Bild 17 Zuluft- und Umluftöffnungen (Beispielbild)

- [1] Heizeinsatz
- [2] Zuluftöffnungen/Konvektionsluftaustrittsgitter
- [3] Umluftöffnung/Konvektionslufteintrittsgitter

| Öffnung                      | Einheit         | HLS117<br>HLS117 N | HLG217<br>HLG217 N | HLG317<br>HLG317 N |
|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Austritt<br>(Zuluft – oben)  | cm <sup>2</sup> | 2000               | 2780               | 2780               |
| Eintritt<br>(Umluft – unten) | cm <sup>2</sup> | 1500               | 2040               | 2040               |

Tab. 10 Freie unverschiebbare Querschnitte

## 7 Verbrennungsluftzufuhr



Beim Anschluss beachten:

- ▶ Landesspezifische Anforderungen (insbesondere die darin enthaltenen Angaben zur Mündungsgestaltung) einhalten.
- ▶ Vorgaben der zur Anlage gehörenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung einhalten.

Für die Verbrennungsluftzufuhr und den Abgasanschluss:

- ▶ Nur zugelassene Rohrsysteme verwenden.
- ▶ Schornsteinberechnung durchführen.

### 7.1 Verbrennungsluftzufuhr für raumluftabhängigen Betrieb

Der Ofen bezieht seine Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum. Über die Verbrennungsluftöffnung wird die Verbrennungsluft dem Ofen zugeführt.

Der Anschluss eines Verbrennungsluftrohrs entfällt.

- ▶ Die zur Verbrennung erforderliche Verbrennungsluft (→ Kapitel 2.8, Seite 5) sicherstellen.



Die Lüftung des Aufstellraums gemäß Muster-Feuerungsverordnung ist Voraussetzung für den **raumluftabhängigen** Betrieb.

- ▶ Belüftungsöffnung ins Freie mit einem minimalen Querschnitt von 150 cm<sup>2</sup> herstellen **oder**
- ▶ Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen herstellen.

### 7.2 Ofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr betreiben



Die externe Verbrennungsluftzufuhr erfüllt nicht die Anforderungen an die raumluftunabhängige Betriebsweise.

Der Ofen bezieht seine Verbrennungsluft hauptsächlich über eine externe Verbrennungsluftzufuhr. Ein Teil der Verbrennungsluft wird immer aus dem Aufstellraum bezogen.

#### Verbrennungsluftleitung dimensionieren und bauseits vorbereiten



Bei der Auslegung der Verbrennungsluftleitung:

- ▶ Höhere Widerstände durch die Verwendung von Bögen, Umlenkungen oder langen Leitungsstücken berücksichtigen.

Das Verbrennungsluftrohr darf maximal 5 m lang sein und maximal 2 Bögen enthalten. Pro zusätzlichem Meter Verbrennungsluftrohr erhöht sich der Schornsteinmindestförderdruck um 1 Pa.

- ▶ Sicherstellen, dass das Verbrennungsluftrohr und das Befestigungsmaterial korrosionsbeständig, abriebfest, formbeständig und nicht brennbar sind und leicht zu reinigende, glatte Oberflächen besitzen.
- ▶ Vorhandene Wärmeerzeuger in die Berechnung und Auslegung der Ofenanlage einbeziehen.
- ▶ Verbrennungsluftrohr so verlegen, dass es einfach zu reinigen ist.
- ▶ Verbrennungsluftrohr mit geeignetem Befestigungsmaterial gegen Verrutschen sichern.
- ▶ Wenn erforderlich, Verbrennungsluftrohr mit Wärmedämmung ummanteln.
- ▶ Wenn erforderlich, Verbrennungsluftrohr im Aufstellraum mit einer Absperrklappe versehen. Die Absperrklappe muss für den Betreiber gut erkennbar sein.
- ▶ Öffnungen (z. B. Lüftungsgitter) so anordnen, dass sie nicht verstopft oder verstellt werden.

#### Externe Verbrennungsluftzufuhr herstellen

- ▶ Bei der Installation folgenden Hinweis am Verbrennungsluftrohr anbringen: „Während des Betriebs der Ofenanlage müssen alle Absperrrichtungen im Verbrennungsluftweg geöffnet sein.“
- ▶ Wenn erforderlich, Wandbohrung für das Verbrennungsluftrohr herstellen.
- ▶ Verbrennungsluftrohr verlegen.
- ▶ Verbrennungsluftrohr am Verbrennungsluftstutzen anschließen und gegen Lösen sichern.

## 8 Feuerraumauskleidung

### 8.1 Oberen Stein (Isolierstein) ausbauen

Um den oberen Stein auszubauen:

- ▶ Umlenkstein ausbauen (→ Kapitel 8.3, Seite 19).
- ▶ Sicherungsschraube nach unten herausdrehen.
- ▶ Mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher) den Isolierstein durch die seitlichen Öffnungen nach hinten drücken.

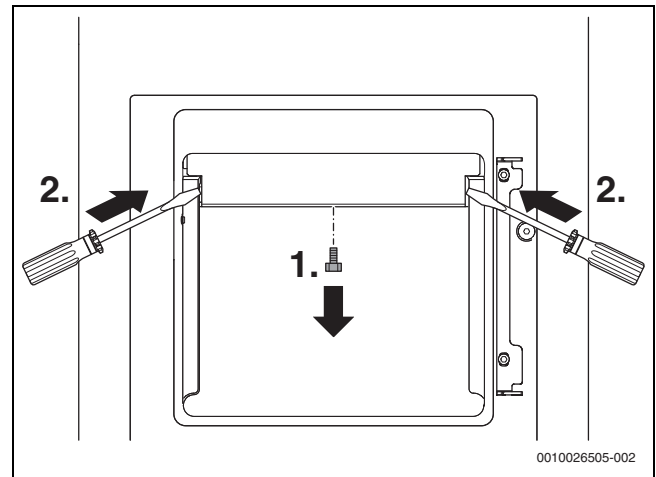


Bild 18 Sicherungsschraube entfernen und Isolierstein nach hinten drücken

- ▶ Durch die Füllraumtür greifen und den Stein (→ Bild 19, [1]) nach hinten entnehmen.
- ▶ Auflageblech [2] nach oben drücken und nach hinten entnehmen.

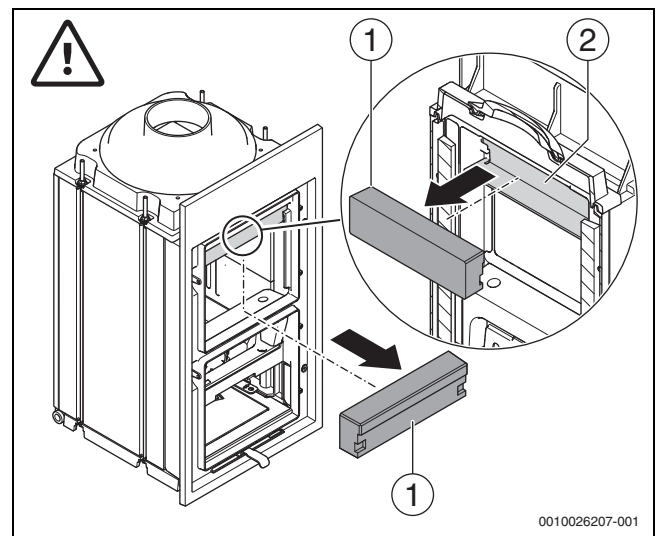


Bild 19 Oberen Stein ausbauen

### 8.2 Frontstein (Hitzeschutzstein) ausbauen

Um den Frontstein entnehmen zu können, muss zuerst auf einer Seite der untere Stein entnommen werden.

- ▶ Seitensteine rechts oder links ausbauen (→ Kapitel 8.3, Seite 19).
- ▶ Stehrost (→ Bild 3, [10], Seite 7) anheben und entnehmen.

- Durch die Füllraumtür greifen und den Stein (→ Bild 20, [1]) entnehmen.

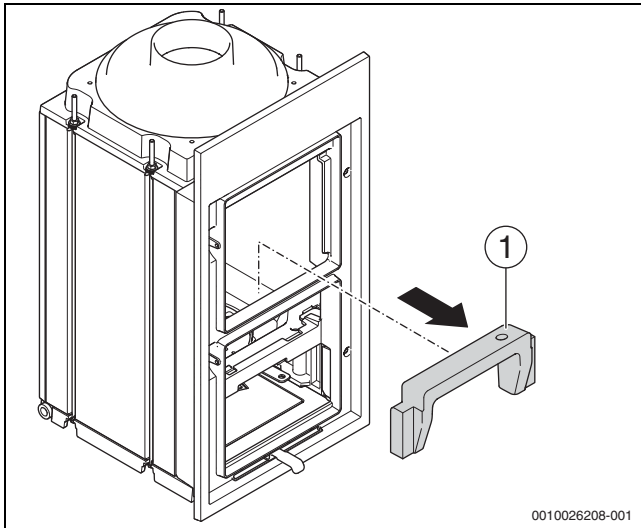


Bild 20 Frontstein (Hitzeschutzstein) ausbauen

### 8.3 Feuerraumauskleidung ausbauen und einbauen

Die Feuerraumauskleidung kann zur Reinigung ausgebaut werden. Beim Hantieren mit den Feuerbetonsteinen Arbeitshandschuhe tragen.

Um die Feuerraumauskleidung auszubauen:

- Umlenkstein anheben.
- Oberen linken oder rechten Seitenstein herausnehmen.
- Umlenkstein ankippen und herausnehmen.

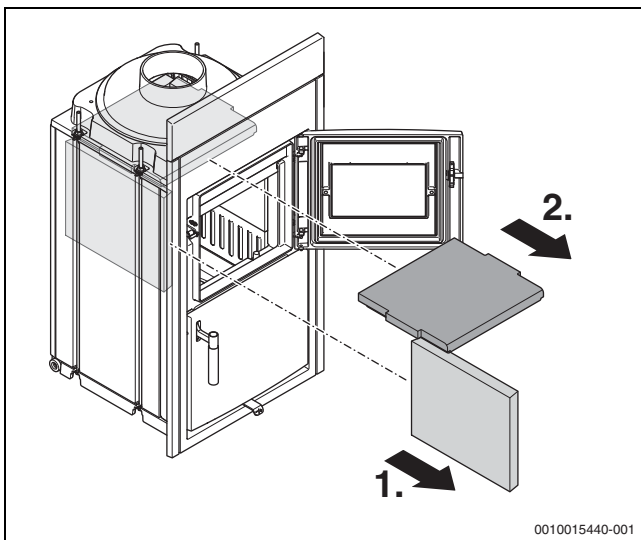


Bild 21 Feuerraumauskleidung ausbauen

- Obere Steine herausnehmen.  
Die unteren Steine sind zur Sicherung beim Transport festgeklebt.

Um die unteren Steine zu lösen:

- Meißel zwischen den Stein und den Ofen stecken und den Stein durch Hebeln lösen.
- Untere Steine herausnehmen.

Der Einbau der Feuerraumauskleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Die unteren Steine brauchen nicht angeklebt zu werden.

- Sicherungsschraube für den Hitzeschutzstein einschrauben.



Die Steine der Feuerraumverkleidung müssen immer dicht aneinander liegen.

## 9 Inbetriebnahme

### 9.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

#### ACHTUNG

#### Anlagenschaden durch unsachgemäße Inbetriebnahme!

- Sicherstellen, dass nur ein zugelassener Fachbetrieb die Inbetriebnahme ausführt.

### 9.2 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Bevor der Ofen erstmalig in Betrieb genommen werden kann, müssen die Voraussetzungen für die sichere und bestimmungsgemäße Verwendung gewährleistet sein.

- Voraussetzungen für die sichere und bestimmungsgemäße Verwendung prüfen:
  - Die Ofenanlage entspricht den geltenden Vorschriften und wurde durch die genehmigungspflichtige Behörde (z. B. bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger) abgenommen.
  - Der Ofen ist vollständig montiert und angeschlossen. Die notwendigen Sicherheitseinrichtungen sind funktionsfähig (→ Kapitel 2.8, Seite 5).
  - Die Sicherheitsabstände zu Wand und Decke sowie zu brennbaren Materialien werden eingehalten (→ Kapitel 5.1, Seite 10).
- Voraussetzung bei **raumluftabhängigem** Betrieb prüfen:
  - Dem Aufstellraum wird ausreichend Frischluft zugeführt.
- Voraussetzungen für die gleichzeitige Nutzung von luftabsaugenden Anlagen prüfen:
  - Sicherheitseinrichtungen (z. B. Verriegelung über einen Fensterkippschalter) sind wirksam (→ Kapitel 2.8, Seite 5).

#### Inbetriebnahmeprotokoll

- Inbetriebnahmeprotokoll während der Inbetriebnahme ausfüllen und unterschreiben (→ Kapitel 15.3, Seite 30).
- Seriennummer vom Typschild in die Leistungserklärung der Bedienungsanleitung eintragen.

### 9.3 Erstmaliges Anheizen



#### WARNUNG

##### Verbrennungsgefahr durch Verpuffung!

- ▶ Keine flüssigen Brennstoffe verwenden (z. B. Benzin, Petroleum).

#### ACHTUNG

##### Geräteschaden durch unsachgemäße Reinigung!

Nicht richtig angewendete Reinigungsmittel führen zu Oberflächenschäden (z. B. Lackschäden) und zum Verhärten der Dichtungen.

- ▶ Bei Verwendung von chemischen Glasreinigern die Hersteller- und Produktangaben beachten.
- ▶ Reinigungsmittel nur auf einen Schwamm oder ein Tuch auftragen und damit die Scheibe reinigen.
- ▶ Glasreiniger nicht länger als angegeben einwirken lassen und dann gründlich mit feuchtem Tuch aufnehmen.
- ▶ Reinigungsmittel nicht auf Dichtungen und lackierte Flächen auftragen.



Nicht entfernter Schmutz brennt ein. Er lässt sich später nicht mehr entfernen.

- ▶ Eventuell an Ofen oder Rohren angebrachte Aufkleber entfernen.
- ▶ Zubehörteile aus dem Feuerraum nehmen.
- ▶ Sicherstellen, dass die Feuerraumauskleidung richtig eingebaut ist.
- ▶ Oberflächen und Bediengriff mit einem trockenen Tuch reinigen.
- ▶ Sichtfensterscheibe mit einem feuchten Tuch oder Glasreiniger reinigen.
- ▶ Ausreichende Luftzufuhr zum Aufstellraum sicherstellen.
- ▶ Ofen anheizen (→ Kapitel 10.3, Seite 21 und Bedienungsanleitung).



Die Sichtteile des Ofens sind lackiert. Der hochwertige Lack erhält seine endgültige Aushärtung erst nach einem Einbrand bei der Inbetriebnahme. Während der Inbetriebnahme trocknet die verwendete Farbe aus. Dabei kann eine Geruchsbelästigung entstehen (Ausgasungsphase).

Um das langsame Austrocknen der Feuerraumauskleidung und das Einbrennen der Antikorrosionsbeschichtung auf der Oberfläche des Ofens zu ermöglichen:

- ▶ Bedienungsanleitung beachten.
- ▶ Ofen vorsichtig und mit wenig Brennstoff anheizen und Verbrennungsluftschieber auf Teillast einstellen.  
Währenddessen:
  - Ofen nicht berühren.
  - Aufstellraum und alle angeschlossenen Räume gut durchlüften.
  - Darauf achten, dass sich keine Personen dauerhaft in diesen Räumen aufhalten.

### 9.4 Betreiber einweisen

Nach Abschluss der Inbetriebnahme muss der Betreiber in den sicheren, sachgerechten und umweltschonenden Gebrauch der Ofenanlage eingewiesen werden.

- ▶ Bedienung erklären, dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Den Betreiber auf seine Pflichten im Zusammenhang mit der Nutzung einer Ofenanlage hinweisen (insbesondere Sicherheit und Umweltverträglichkeit).

- ▶ Vollständige und sachgerechte Inbetriebnahme sowie die Durchführung aller notwendigen Prüfungen im Inbetriebnahmeprotokoll dokumentieren (→ Kapitel 15.3, Seite 30).
- ▶ Inbetriebnahmeprotokoll vollständig ausgefüllt an den Betreiber übergeben.
- ▶ Dem Betreiber die zulässigen Brennstoffe erläutern sowie auf die Folgen der Verwendung nicht zulässiger Brennstoffe hinweisen.
- ▶ Betreiber auf die jeweilige Brennstoffmenge je Heizsituation hinweisen.
- ▶ Dem Betreiber Hinweise zum umweltschonenden Heizen geben.
- ▶ Den Betreiber auf die Notwendigkeit der Reinigung, Inspektion und Wartung für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb hinweisen.
- ▶ Den Betreiber darauf hinweisen, dass er keine Änderungen und Instandsetzungen vornehmen darf.
- ▶ Den Betreiber darauf hinweisen, dass er nur Originalersatzteile verwenden darf.
- ▶ Dem Betreiber alle zugehörigen Dokumente übergeben.
- ▶ Übergabe der Dokumente und die Einweisung schriftlich bestätigen lassen.

## 10 Betrieb

Die genaue Bedienung des Ofens ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.

- ▶ **Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachten.**

### 10.1 Bedienung

#### Aschetür öffnen

- ▶ Türgriff zum Entriegeln anheben und ziehen.

#### Aschetür schließen

- ▶ Aschetür am Türgriff gegen den Ofen und nach unten drücken.

#### Rüttelrost einstellen

Je nach Brennstoff wird der Rüttelrost wie folgt eingestellt:

Bei Verbrennung von Holz und Holzbriketts:

- ▶ Bedienhebel nach links schieben, Rost geschlossen.

Bei Verbrennung von Braunkohlebriketts:

- ▶ Bedienhebel nach rechts schieben, Rost geöffnet.

### 10.2 Heizen vorbereiten



#### WARNUNG

##### Brandgefahr und Vergiftungsgefahr durch extreme Wetterbedingungen!

Bei extremen Witterungsbedingungen (z. B. starker Sturm, starker Tiefdruck oder starke Niederschläge) kann es zu starker Rauchentwicklung oder einem Brand kommen.

- ▶ Kaminofen bei extremen Wetterbedingungen nicht in Betrieb nehmen.
- ▶ Wenn der Kaminofen in Betrieb ist: Ausgehen lassen und kein Holz mehr nachlegen.

#### Vor jedem Anheizen

- ▶ Ausreichende Frischluftzufuhr sicherstellen.
- ▶ Absperrvorrichtungen im Verbrennungsluftrohr oder im Abgasanschluss öffnen.

### 10.3 Anheizen

Zum Anheizen oder beim Nachlegen wird der Verbrennungsluftschieber ganz nach rechts geschoben. Dem Feuerraum wird jetzt die maximale Verbrennungsluftmenge als Primärluft und als Sekundärluft zugeführt.

- Vorhandene Verbrennungsrückstände aus dem Feuerraum entfernen.
- Ausreichende Frischluftzufuhr sicherstellen.



Wenn Förderprobleme des Schornsteins in der Anheizphase auftreten:

- Aschetür in den ersten 15 min nach dem Anzünden anlehnen. Aschetür nicht verriegeln.
- Darauf achten, dass es in dieser Zeit zu keinem Rauchgasaustritt kommt.
- Bei Rauchgasaustritt die Aschetür verriegeln.

- Zuluft- und Umluftöffnungen öffnen.
- Rost entsprechend dem Brennstoff einstellen.
- Verbrennungsluftschieber ganz nach rechts stellen.
- Aschetür und Füllraumtür öffnen.
- Stehrost (→ Bild 3, [10], Seite 7) leicht anheben und öffnen.
- 2 Feuerwürfel (→ Bild 22, [1]) im vorderen Bereich auf den Feuerraumboden legen.
- 2 Holzscheite mit etwa 8 cm Durchmesser in Längsrichtung auf den Feuerraumboden legen.
- 8...10 dünne Holzscheite mit 3...4 cm Durchmesser 5-lagig auf den dickeren Holzscheiten stapeln. Die Zündflammen müssen mit Kontakt zu den Holzscheiten frei nach oben brennen können.
- Feuerwürfel mit einem langen Zündholz entzünden.
- Stehrost schließen.
- Füllraumtür verriegeln.
- Aschetür verriegeln.
- Verbrennungsluftschieber entsprechend der Einstelltabelle einstellen (→ Tabelle 11, 12, 13, 14, 15 und 16, Seiten 22 und 23).

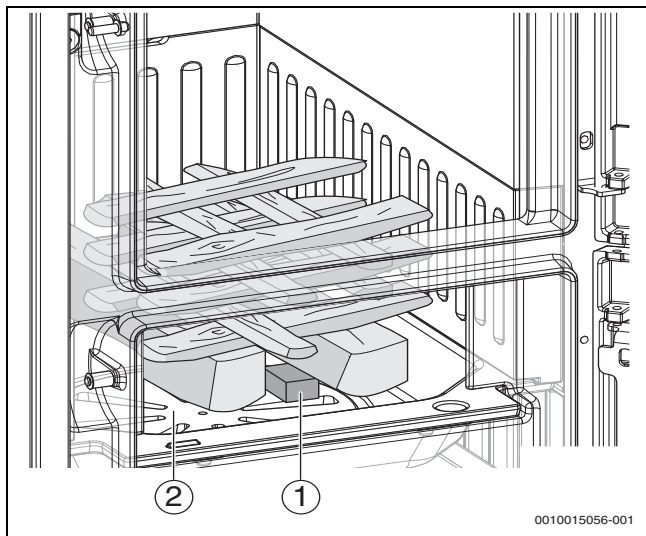


Bild 22 CO-armes Anheizen (Beispielbild)

[1] Feuerwürfel

### 10.4 Verbrennungsluft regulieren

Die Verbrennungsluftregelung erfolgt stufenlos durch Betätigen des Verbrennungsluftschiebers, der sich unterhalb der Tür befindet. Die Verstellung erfolgt bei geschlossener Aschetür! Primär- und Sekundärluftführung können dadurch beeinflusst werden.

Nach dem Anheizen und Auflegen von weiterem Brennstoff den Verbrennungsluftschieber entsprechend Bild 23 einstellen.

- Bedienungsanleitung beachten.


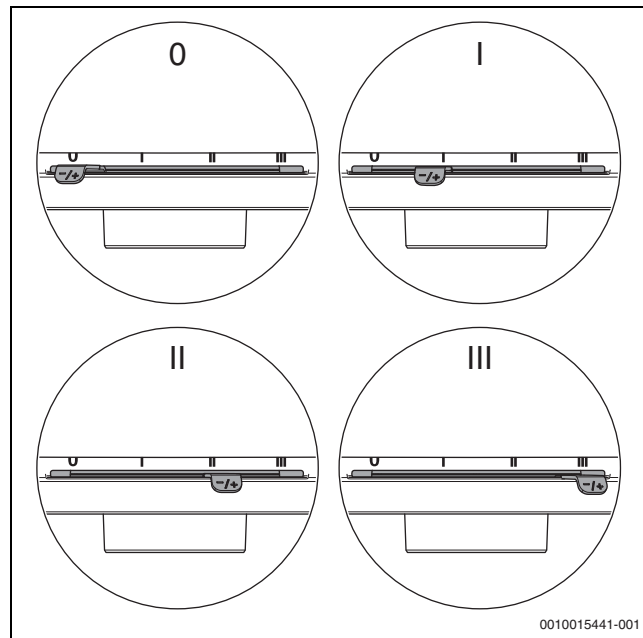


Bild 23 Verbrennungsluftschieber regulieren

- 0 Luftzufuhr geschlossen
- I Teillast
- II Nennlast
- III Anheizen und Speicherbetrieb – Luftzufuhr geöffnet

- Nach dem Anheizen und Auflegen von weiterem Brennstoff den Verbrennungsluftschieber entsprechend der Einstelltabelle einstellen (→ Tabelle 11, 12, 13, 14, 15 und 16, Seiten 11 und 16).

## Verbrennungsluftschieber-Stellungen

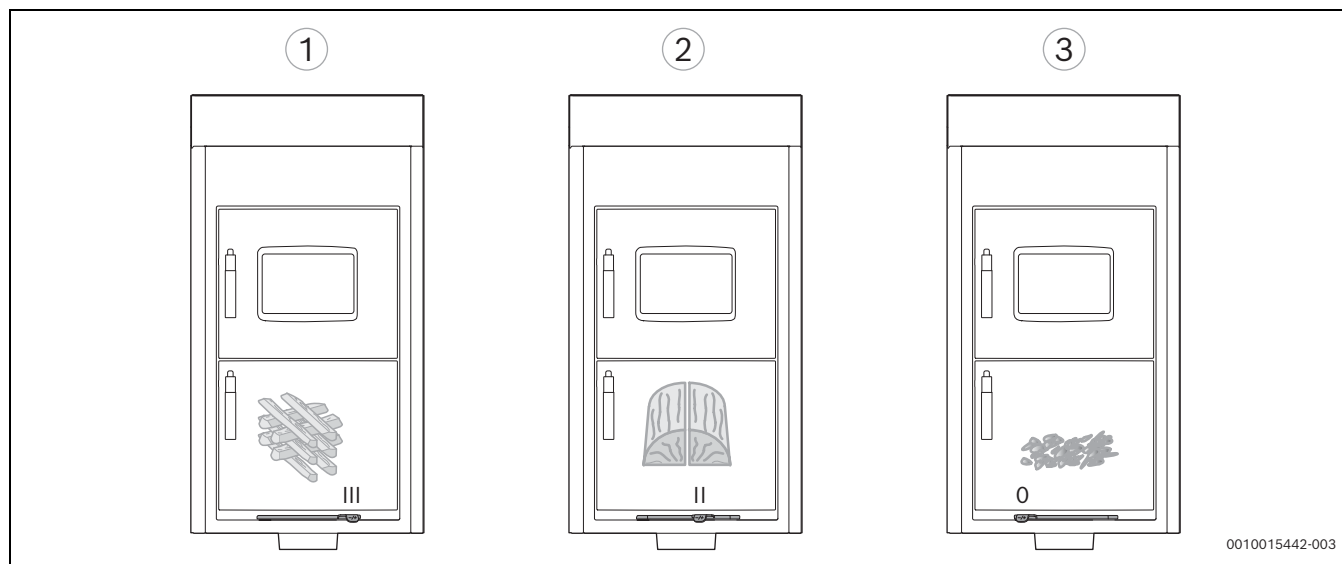

0010015442-003

Bild 24 Verbrennungsluftschieber-Stellungen

- [1] Anheizen  
 [2] Nennlast  
 [3] Gluthalten (Nullstellung)

| HLS117   HLS117 N<br>Holz | Einheit | [1] Anheizen                            | [2] Nennlast<br>8 kW | [3] Gluthalten<br>(Nullstellung) |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Scheitanzahl              | Stück   | 8...10                                  | 2                    | –                                |
| Scheitdurchmesser         | cm      | 3...4                                   | 8...10               | –                                |
| Scheitlänge               | cm      | 25                                      | 25                   | –                                |
| Holzmasse                 | kg      | 1,5                                     | 1,6                  | –                                |
| Abbranddauer ca.          | min     | –                                       | 45                   | –                                |
| Abbrand                   | kg/h    | –                                       | 2,2                  | –                                |
| Zulässiger Brennstoff     | –       | Scheitholz mit maximal 25 % Restfeuchte |                      |                                  |

Tab. 11 Einstelltabelle HLS117 | HLS117 N, Holzfeuerung

| HLS117   HLS117 N<br>Braunkohlebriketts | Einheit   | [1] Anheizen | [2] Nennlast<br>8 kW | [3] Gluthalten<br>(Nullstellung) |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------------------|
| Scheitanzahl                            | Stück     | 8...10       | –                    | –                                |
| Scheitdurchmesser                       | cm        | 3...4        | –                    | –                                |
| Scheitlänge                             | cm        | 25           | –                    | –                                |
| Anzahl Braunkohlebriketts               | –         | –            | 4                    | –                                |
| Abbranddauer ca.                        | min       | –            | 65                   | –                                |
| Abbrand                                 | kg/h      | –            | 2,0                  | –                                |
| Abmessungen<br>Braunkohlebriketts       | Zoll (mm) | –            | 7 (180 × 45 × 55)    | –                                |
| Zulässiger Brennstoff                   | –         | Holzscheite  | Braunkohlebriketts   | Braunkohlebriketts               |

Tab. 12 Einstelltabelle HLS117 | HLS117 N, Braunkohlebrikettfeuerung

| HLG217   HLG217 N Holz | Einheit | [1] Anheizen                            | [2] Nennlast 10 kW | [3] Gluthalten (Nullstellung) |
|------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Scheitanzahl           | Stück   | 8...10                                  | 2                  | –                             |
| Scheiddurchmesser      | cm      | 3...4                                   | 10...12            | –                             |
| Scheitlänge            | cm      | 33                                      | 33                 | –                             |
| Holzmasse              | kg      | –                                       | 2,2                | –                             |
| Abbranddauer ca.       | min     | –                                       | 45                 | –                             |
| Abbrand                | kg/h    | –                                       | 2,9                | –                             |
| Zulässiger Brennstoff  | –       | Scheitholz mit maximal 25 % Restfeuchte |                    |                               |

Tab. 13 Einstelltabelle HLG217 | HLG217 N, Holzfeuerung

| HLG217   HLG217 N Braunkohlebriketts | Einheit   | [1] Anheizen | [2] Nennlast 10 kW | [3] Gluthalten (Nullstellung) |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Scheitanzahl                         | Stück     | 8...10       | –                  | –                             |
| Scheiddurchmesser                    | cm        | 3...4        | –                  | –                             |
| Scheitlänge                          | cm        | 33           | –                  | –                             |
| Anzahl Braunkohlebriketts            | –         | 1,5          | 4,5                | –                             |
| Abbranddauer ca.                     | min       | –            | 65                 | –                             |
| Abbrand                              | kg/h      | –            | 2,3                | –                             |
| Abmessungen Braunkohlebriketts       | Zoll (mm) | –            | 7 (180 × 45 × 55)  | –                             |
| Zulässiger Brennstoff                | –         | Holzscheite  | Braunkohlebriketts | Braunkohlebriketts            |

Tab. 14 Einstelltabelle HLG217 | HLG217 N, Braunkohlebrikettfeuerung

| HLG317   HLG317 N Holz | Einheit | [1] Anheizen                            | [2] Nennlast 12 kW | [3] Gluthalten (Nullstellung) |
|------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Scheitanzahl           | Stück   | 8...10                                  | 3                  | –                             |
| Scheiddurchmesser      | cm      | 3...4                                   | 10...12            | –                             |
| Scheitlänge            | cm      | 33                                      | 33                 | –                             |
| Holzmasse              | kg      | 1,5                                     | 2,7                | –                             |
| Abbranddauer ca.       | min     | –                                       | 45                 | –                             |
| Abbrand                | kg/h    | –                                       | 3,5                | –                             |
| Zulässiger Brennstoff  | –       | Scheitholz mit maximal 25 % Restfeuchte |                    |                               |

Tab. 15 Einstelltabelle HLG317 | HLG317 N, Holzfeuerung

| HLG317   HLG317 N Braunkohlebriketts | Einheit   | [1] Anheizen | [2] Nennlast 12 kW | [3] Gluthalten (Nullstellung) |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| Scheitanzahl                         | Stück     | 8...10       | –                  | –                             |
| Scheiddurchmesser                    | cm        | 3...4        | –                  | –                             |
| Scheitlänge                          | cm        | 33           | –                  | –                             |
| Anzahl Braunkohlebriketts            | –         | 1,5          | 5,5                | –                             |
| Abbranddauer ca.                     | min       | –            | 60                 | –                             |
| Abbrand                              | kg/h      | –            | 2,9                | –                             |
| Abmessungen Braunkohlebriketts       | Zoll (mm) | –            | 7 (180 × 45 × 55)  | –                             |
| Zulässiger Brennstoff                | –         | Holzscheite  | Braunkohlebriketts | Braunkohlebriketts            |

Tab. 16 Einstelltabelle HLG317 | HLG317 N, Braunkohlebrikettfeuerung

## 10.5 Außerbetriebnahme

Die Außerbetriebnahme ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.



Bei Mehrfachbelegung des Schornsteins (mehrere Heizgeräte an einem Schornstein) müssen alle Schieber und Türen des Ofens geschlossen werden, wenn er nicht in Betrieb ist!

► Bedienungsanleitung beachten.

## 11 Inspektion und Wartung

### 11.1 Sicherheitshinweise zur Pflege, Reinigung und Wartung

#### ⚠ Gefahr durch undichte Abgasanlage

Bei undichter Abgasanlage können Abgase in die Umgebungsluft austreten.

- Sicherstellen, dass alle Anschlüsse und Verbindungen zwischen Ofenanlage und Schornstein dicht sind.

#### ⚠ Verletzungsgefahr durch Rußbrand im Schornstein (Schornsteinbrand)!

Bei unzureichender Reinigung oder schlechter Verbrennung lagern sich Verbrennungsrückstände (z. B. Ruß) ab, die sich entzünden können.

- Ofen und Abgasanlage regelmäßig reinigen.
- Nur zugelassene Brennstoffe verwenden.

Bei Rußbrand im Kamin:

- Feuerwehr benachrichtigen unter der Notrufnummer **112**!
- Alle Luftzuführungen zum Ofen und Türen schließen.
- Nicht selbst löschen. Keinesfalls Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Kamin oder in die Ofenrohre schütten!
- Brennbare Gegenstände (Möbel) in der Nähe des Schornsteins entfernen.

#### ⚠ Verletzungsgefahr durch heiße Anlagenteile!

- Vor allen Reinigungsarbeiten und Wartungen Ofenanlage abkühlen lassen.
- Feuer nicht mit Wasser löschen.

#### ⚠ Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

Bei Montage- oder Reinigungsarbeiten können scharfe Kanten an den Bauteilen zu Verletzungen führen.

Bei Montage- oder Reinigungsarbeiten:

- Schutzhandschuhe tragen.

#### ⚠ Anlagenschaden durch unsachgemäße Wartung der Ofenanlage!

- Sicherstellen, dass ein zugelassener Fachbetrieb die Ofenanlage wartet.
- Sicherstellen, dass ein zugelassener Fachbetrieb beschädigte Teile erneuert.

#### ⚠ Brandgefahr durch Entsorgung der Asche in ungeeigneten Behältern!

- Asche in geschlossenen, nicht brennbaren Behältern entsorgen.
- Keine heiße Asche entsorgen.

### 11.2 Ofen reinigen

Die Reinigung des Ofens ist im Detail in der Bedienungsanleitung beschrieben.

- Bedienungsanleitung beachten.

Die Reinigungs- und Wartungsintervalle sind abhängig von Nutzungsintensität, Heizgewohnheiten und Qualität des Brennstoffs.

Durch unzureichende Reinigung erhöht sich der Brennstoffverbrauch. Es kann zu Umweltbelastungen und zu Anlagenschäden kommen.

### 11.3 Ofen warten

Neben der turnusmäßigen Reinigung empfehlen wir eine gründliche Wartung des Ofens nach Beendigung der Heizperiode.

Die Wartungsintervalle sind abhängig von folgenden Faktoren:

- Nutzungsintensität
- Heizgewohnheiten
- Qualität des Brennstoffs
- Gesetzliche Vorschriften
- Inspektion und Wartung einmal jährlich durchführen.
- Ofenanlage auf einwandfreie Funktion prüfen.
- Aufgefundene Mängel umgehend beheben.

#### 11.3.1 Grundsätzliche Wartungsarbeiten



Nur Originalersatzteile verwenden. Für Schäden, die durch nicht vom Hersteller gelieferte Ersatzteile entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Alle Bauteile der Feuerraumauskleidung müssen sich immer in der richtigen Position befinden und ohne Abstand eingebaut sein.

- Bauteile der Feuerraumauskleidung nach der Reinigung wieder richtig einlegen.
- Gesamtanlage auf einwandfreie Funktion prüfen.
- Alle Komponenten der Ofenanlage und der Heizgaswege von Schmutz und Ruß reinigen.
- Abgasrohr zum Schornstein reinigen.
- Zustand der Tür- und Glasdichtungen kontrollieren und bei Bedarf erneuern.
- Zuluft-, Verbrennungsluft- und Umluftwege kontrollieren und bei Bedarf reinigen.

#### 11.3.2 Verbrennungsluft- und Abgasrohr reinigen

- Wartungsanweisungen des Rohrherstellers beachten.

#### 11.3.3 Türdichtungen warten

Dichtungen unterliegen durch den Gebrauch und die thermische Belastung einem natürlichen Alterungsprozess. Wenn die Dichtungen nicht regelmäßig geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, kann es zu einem Falschlufteintritt oder einem Abgasaustritt kommen.

- Türdichtungen jährlich auf Verschleiß (Dichtheit, Elastizität, Beulen usw.) prüfen und wenn nötig auswechseln.

## 12 Störungen beheben

| Störung                                                 | Ursachen                                                                              | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei der Inbetriebnahme: Es riecht nach Lack und raucht. | Verwendete Schutzfarbe trocknet aus.                                                  | ► Aufstellraum gut lüften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Ofenanlage heizt nicht mehr ausreichend.            | Brennstoff ist zu feucht.                                                             | ► Trockenes Holz verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der Raum wird nicht warm.                               | Zu wenig Brennstoff.                                                                  | ► Holzzscheite nachlegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | Verbrennungsluftleitung oder Luftschieber geschlossen oder verstopft.                 | ► Alle vorhandenen Luftöffnungen im Heizbetrieb öffnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Zu geringer Schornsteinförderdruck.                                                   | ► Schornstein ist zu kalt. „Lockfeuer“ mit Feueranzünder oder geknüllter Zeitung im Feuerraum anzünden.<br>► Abgasrohr prüfen und bei Bedarf reinigen und abdichten.<br>► Offene Prüföffnungen anderer an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten schließen.<br>► Schornsteinförderdruck prüfen.<br>► Prüföffnungen des Schornsteins auf Dichtheit prüfen.<br>► Schornstein den geforderten Betriebsbedingungen anpassen.<br>► Schornsteinfeger zu Rate ziehen. |
|                                                         | Türen undicht.                                                                        | ► Türdichtungen prüfen und bei Bedarf ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Luftöffnungen mit Asche oder Brennstoff verschlossen.                                 | ► Asche aus dem Feuerraum entfernen.<br>► Luftöffnungen freihalten.<br>► Luftkanäle reinigen/aussaugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Ofenanlage heizt zu stark.                          | Zu hoher Schornsteinförderdruck.                                                      | ► Eventuell Nebenluftereinrichtung einbauen.<br>► Schornsteinfeger zu Rate ziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | Türen undicht.                                                                        | ► Türdichtungen prüfen und bei Bedarf ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Zu viel Brennstoff.                                                                   | ► Nur die Brennstoffmenge auflegen, die für den momentanen Heizbedarf erforderlich ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Der Rost steht in der Stellung Braunkohlefeuerung (offen), obwohl Holz gefeuert wird. | ► Rost in die Stellung Holzfeuerung (geschlossen) stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Feuer brennt schlecht.                              | Brennstoff ist zu feucht.                                                             | ► Trockenes Holz verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | Falscher/zu viel Brennstoff.                                                          | ► Holz mit maximal 8 cm Stärke verwenden.<br>► Nur unbehandeltes und unbeschichtetes Holz verwenden.<br>► Brennstoffmenge reduzieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | Zu dickes Holz verkohlt, aber brennt nicht richtig.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Verbrennungsluftzufuhr reicht nicht aus.                                              | ► Prüfen, ob der Verbrennungsluftschieber voll geöffnet ist.<br>► Verbrennungsluftzufuhr und Außenluftgitter prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Zu geringer Schornsteinförderdruck.                                                   | ► Schornstein ist zu kalt. „Lockfeuer“ mit Feueranzünder oder geknüllter Zeitung im Feuerraum anzünden.<br>► Verbindungsstücke prüfen und bei Bedarf reinigen und abdichten.<br>► Schornstein reinigen.<br>► Schornsteinverhältnisse prüfen.<br>► Schornstein den geforderten Betriebsbedingungen anpassen.                                                                                                                                                          |
|                                                         | Prüföffnungen des Schornsteins undicht oder nicht geschlossen.                        | ► Prüföffnungen des Schornsteins auf Dichtheit prüfen.<br>► Prüföffnungen schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | Luftöffnungen mit Asche oder Brennstoff verschlossen.                                 | ► Asche aus dem Ascheraum entfernen.<br>► Luftöffnungen freihalten.<br>► Luftkanäle reinigen/aussaugen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                         | Zu viele Verbrennungsrückstände                                                       | ► Bedienhebel (Rüttelrost) betätigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Störung                               | Ursachen                                                                                | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Sichtfensterscheibe wird schwarz. | Brennstoff ist zu feucht.                                                               | ► Trockenes Holz verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Falscher/zu viel oder zu wenig Brennstoff.                                              | ► Holz mit maximal 8 cm Stärke verwenden.<br>► Nur unbehandeltes und unbeschichtetes Holz verwenden.<br>► Angemessene Brennstoffmenge verwenden.<br>Durch zu geringe Holzmengen entstehen nicht genügend hohe Temperaturen. Durch zu viel Holz wird eine vollständige Verbrennung erschwert.                                                          |
|                                       | Zu geringer Schornsteinförderdruck.                                                     | ► Schornstein ist zu kalt. „Lockfeuer“ mit Feueranzünder oder geknüllter Zeitung im Feuerraum anzünden.<br>► Verbindungsstücke prüfen und bei Bedarf reinigen und abdichten.<br>► Schornstein reinigen.<br>► Schornsteinverhältnisse prüfen.<br>► Prüfen, ob der Abgasweg frei ist.<br>► Schornstein an die geforderten Betriebsbedingungen anpassen. |
|                                       | Prüföffnungen des Schornsteins undicht oder nicht geschlossen.                          | ► Prüföffnungen des Schornsteins auf Dichtheit prüfen.<br>► Prüföffnungen schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Füllraumtür ist undicht.                                                                | ► Türdichtung prüfen und bei Bedarf ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Der Rost steht in der Stellung Braunkohlefeuerung (offen), obwohl Holz gefeuert wird.   | ► Rost in die Stellung Holzfeuerung (geschlossen) stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rauchbelästigung                      | Zu geringer Schornsteinförderdruck.                                                     | ► Schornsteinberechnung durchführen.<br>► Schornsteinförderdruck prüfen.<br>► Schornsteinverhältnisse prüfen.<br>► Schornstein an die geforderten Betriebsbedingungen anpassen.<br>► Schornsteinfeger zu Rate ziehen.                                                                                                                                 |
|                                       | Ungünstige Wetterlage. Wind drückt auf den Schornsteinkopf.                             | ► Ofen nicht betreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | Stau oder Rückstrom im Schornstein.                                                     | ► Schornsteinverhältnisse prüfen.<br>► Schornstein an die geforderten Betriebsbedingungen anpassen.<br>► Prüfen, ob der Abgasweg frei ist.<br>► Schornsteinfeger zu Rate ziehen.                                                                                                                                                                      |
|                                       | Zu viel Brennstoff oder Brennstoff noch nicht vollständig abgebrannt.                   | ► Nur die Brennstoffmenge auflegen, die für den momentanen Heizbedarf erforderlich oder möglich ist.<br>► Holz erst im Glutstadium nachlegen.                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Abgasweg verschmutzt.                                                                   | ► Ofen und Abgasweg reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Zu viele Verbrennungsrückstände                                                         | ► Bedienhebel (Rüttelrost) betätigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpuffung                            | Zeitweiliger Stau oder Rückstau im Schornstein oder zu geringer Schornsteinförderdruck. | ► Schornsteinförderdruck prüfen.<br>► Schornsteinverhältnisse prüfen.<br>► Schornsteinfeger zu Rate ziehen.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Zu viel Brennstoff.                                                                     | ► Nur die Brennstoffmenge auflegen, die für den momentanen Heizbedarf erforderlich oder möglich ist.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Brennstoff zu feinkörnig.                                                               | ► Richtigen Brennstoff auswählen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | Zu wenig Verbrennungsluft.                                                              | ► Verbrennungsluftzufuhr prüfen.<br>► Richtige Schieberstellung beachten.<br>► Verbrennungsluftrohr und Wetterschutzgitter reinigen.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Ungünstige Wetterlage. Wind drückt auf den Schornsteinkopf.                             | ► Ofen nicht betreiben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zu schneller Abbrand                  | Falscher/zu viel Brennstoff.<br>Zu trockenes Holz.                                      | ► Größere Holzscheite verwenden.<br>► Holz mit maximal 25 % Restfeuchte verwenden.<br>► Wartung veranlassen.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Verbrennungsluftschieber nach Einstelltabelle?                                          | ► Verbrennungsluft reduzieren.<br>► Einstellung des Verbrennungsluftschiebers prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | Zu hoher Schornsteinförderdruck.                                                        | ► Eventuell Nebenlufteinrichtung einbauen.<br>► Schornsteinfeger zu Rate ziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                       | Türen geschlossen?                                                                      | ► Türen schließen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Türen undicht.                                                                          | ► Türdichtungen prüfen und bei Bedarf ersetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Störung                                 | Ursachen                                                                                             | Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risse in der Feuerraumauskleidung       | Restfeuchte in Bauteilen, ständiger Überlastbetrieb oder Einwerfen des Brennstoffs in den Feuerraum. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nur die Brennstoffmenge auflegen, die für den momentanen Heizbedarf erforderlich oder möglich ist.</li> <li>▶ Maximale Brennstoffmenge nicht überschreiten.</li> <li>▶ Brennstoff einlegen, nicht einwerfen!</li> </ul> <p>Bei breiten Rissen oder herausgebrochenen Stücken, die bis auf die Gerätekonstruktion reichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feuerraumauskleidung austauschen lassen.</li> </ul> |
| Die Türen quietschen/sind schwergängig. |                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Scharniere mit Kupferpaste schmieren.</li> <li>▶ Schließmechanismus mit Kupferpaste schmieren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tab. 17 Störungen, mögliche Ursachen und Abhilfe

### 13 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

#### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

#### Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

#### Entsorgungshinweis für Heizeinsätze

Heizeinsätze müssen von einem Fachmann ausgebaut werden. Der Heizeinsatz besteht aus Metall und der Feuerraumauskleidung.

Die Entsorgung der Feuerraumauskleidung (Schamotte, Keramik, Vermiculite oder Feuerbeton) wird in den Ländern unterschiedlich gehandhabt. Daher:

- Über die richtige Entsorgung der Feuerraumauskleidung erkundigen.

### 14 Datenschutzhinweise



Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003**

**Esch-sur-Alzette, Luxemburg**, verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Informationssicherheit und Datenschutz (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] [privacy.ttde@bosch.com](mailto:privacy.ttde@bosch.com), [AT] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com), [LU] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com)**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

## 15 Anhang

### 15.1 Technische Daten

| Heizeinsatz-Typ                                                                | Einheit           | HLS117<br>HLS117 N | HLG217<br>HLG217 N | HLG317<br>HLG317 N |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nennwärmeleistung                                                              | kW                | 8,0                | 10,0               | 12,0               |
| Wärmeleistung ohne nachgeschaltete Heizgaszüge                                 | kW                | 5,6                | 7,3                | 8,1                |
| Heizfläche des Heizeinsatzes                                                   | m <sup>2</sup>    | 1,6                | 1,8                | 1,8                |
| Gewicht Heizeinsatz mit Frontplatte und Feuerraum-<br>auskleidung, ohne Kuppel | kg                | 133                | 144                | 144                |
| Gewicht der Kuppel (waagerechter Abgang)                                       | kg                | 12,5               | 12,5               | 12,5               |
| Gewicht der Kuppel (senkrechter Abgang)                                        | kg                | 7,0                | 7,0                | 7,0                |
| Gewicht Feuerraumauskleidung                                                   | kg                | 16,5               | 17,5               | 17,5               |
| Gewicht Anbauleisten (HLS117...HLG317)                                         | kg                | 5,3/6,35           | 5,3/6,35           | 5,3/6,35           |
| Verbrennungsluftbedarf (Holz/Braunkohlebrikett)                                | m <sup>3</sup> /h | 19,3/25,4          | 26,8/26,6          | 33,8/32,6          |
| Wirkungsgrad (Holz/Braunkohlebrikett)                                          | %                 | 89,3/83            | 85,7/86,9          | 84,3/84,9          |
| Holzscheytlänge                                                                | cm                | 25                 | 33                 | 33                 |
| Abmessungen Braunkohlebriketts                                                 | Zoll (mm)         | 7 (180 x 45 x 55)  | 7 (180 x 45 x 55)  | 7 (180 x 45 x 55)  |
| Füllmenge bei Nennwärmeleistung (Holz/Braunkohlebrikett)                       | kg                | 1,6/2,2            | 2,2/2,5            | 2,7/3,0            |

Tab. 18 Technische Daten des Heizeinsatzes

### 15.2 Werte zur Abgasberechnung

| Ofen                                                                            | Einheit | HLS117<br>HLS117 N | HLG217<br>HLG217 N | HLG317<br>HLG317 N |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Schornsteinberechnung nach EN 13384 bei Nennwärmeleistung nach EN 16510</b>  |         |                    |                    |                    |
| Füllmenge bei Nennwärmeleistung (Holz/Braunkohlebrikett)                        | kg      | 1,6/2,2            | 2,2/2,5            | 2,7/3,0            |
| Abgastemperatur nach Nachheizfläche (Holz/Braunkohlebrikett)                    | °C      | 164/222            | 210/194            | 223/220            |
| Abgasmassenstrom (Holz/Braunkohlebrikett)                                       | g/s     | 7,1/9,1            | 9,7/9,6            | 12,2/11,6          |
| Erforderlicher Förderdruck (Holz/Braunkohlebrikett) bei kaltem Schorn-<br>stein | Pa      | 5                  | 5                  | 5                  |
| Mittlerer erforderlicher Förderdruck (Holz/Braunkohlebrikett)                   | Pa      | 12/13              | 12/12              | 12/13              |
| Maximaler Förderdruck                                                           | Pa      | 25                 | 25                 | 25                 |

Tab. 19 Werte zur Abgasberechnung

### 15.3 Inbetriebnahmeprotokoll

Das Protokoll dient auch als Kopiervorlage.

- Durchgeführte Arbeiten ankreuzen.
- Werte und Datum eintragen.
- Protokoll unterschreiben.

| Daten                                                      |                 | Wert |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| Ofen-Typ                                                   | siehe Typschild |      |
| Serien-Nr.                                                 | siehe Typschild |      |
| Einbaudatum                                                |                 |      |
| Ofen waagrecht und senkrecht ausgerichtet?                 |                 |      |
| Sicherheitsabstände eingehalten?                           |                 |      |
| Verbrennungsluft- und Abgasführung kontrolliert und dicht? |                 |      |
| Schornstein-Förderdruck (kalt)                             | gemessen [Pa]   |      |
| Schornstein-Förderdruck (warm)                             | gemessen [Pa]   |      |
| Abgastemperatur bei Heizbetrieb                            | gemessen [°C]   |      |
| Betreiber eingewiesen und technische Dokumente übergeben?  |                 |      |
| Inbetriebnahme mit Betreiber durchgeführt am               |                 |      |
| Datum/Firmenstempel/Unterschrift                           |                 |      |

Tab. 20 Inbetriebnahmeprotokoll

### 15.4 Inspektions- und Wartungsprotokoll

Das Protokoll dient auch als Kopiervorlage.

► Durchgeführte Arbeiten ankreuzen.

► Werte und Datum eintragen.

► Protokoll unterschreiben.

|    | Tätigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum: _____                                     | Datum: _____                                     | Datum: _____                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | Allgemeinen Zustand der Ofenanlage prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         |
| 2. | Sicht- und Funktionskontrolle der Ofenanlage durchführen und Veränderungen dokumentieren und beheben.                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         |
| 3. | Heizflächen und Feuerraum auf Verschmutzung prüfen und bei Bedarf reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         |
| 4. | Feuerraumauskleidung auf Beschädigungen und richtigen Einbau prüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         |
| 5. | Tür- und Glasdichtungen auf Beschädigungen und richtigen Sitz prüfen und ggf. austauschen.                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         |
| 6. | Türschließmechanismus prüfen und mit Kupferpaste schmieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         |
| 7. | Verbrennungsluftzufuhr und Abgasabführung prüfen auf: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funktion und Sicherheit</li> <li>• Dichtheit im Betrieb</li> <li>• Dichtheit der Aschetür</li> <li>• Luftöffnungen auf freien Querschnitt</li> <li>• Sauberkeit des Wetterschutzgitters (Wartungsanweisungen des Rohrerstellers beachten)</li> </ul> | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         | <input type="checkbox"/>                         |
| 8. | Abgasanlage prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abgastemperatur bei Heizbetrieb</li> <li>• Förderdruck bei Heizbetrieb</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/><br>_____ °C<br>_____ Pa | <input type="checkbox"/><br>_____ °C<br>_____ Pa | <input type="checkbox"/><br>_____ °C<br>_____ Pa |
| 9. | Fachgerechte Inspektion bestätigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum/Firmenstempel/Unterschrift                 | Datum/Firmenstempel/Unterschrift                 | Datum/Firmenstempel/Unterschrift                 |

Tab. 21 Inspektions- und Wartungsprotokoll

# **Buderus**

## **Deutschland**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Buderus Deutschland  
Sophienstraße 30-32  
35576 Wetzlar  
Kundendienst: 01806 / 990 990  
[www.buderus.de](http://www.buderus.de)  
[info@buderus.de](mailto:info@buderus.de)

## **Österreich**

Robert Bosch AG  
Geschäftsbereich Home Comfort  
Göllnergasse 15-17  
1030 Wien  
Allgemeine Anfragen: +43 1 797 22 - 8226  
Technische Hotline: +43 810 810 444  
[www.buderus.at](http://www.buderus.at)  
[office@buderus.at](mailto:office@buderus.at)

## **Schweiz**

Bosch Thermotechnik AG  
Netzibodenstrasse 36  
4133 Pratteln  
[www.buderus.ch](http://www.buderus.ch)  
[info@buderus.ch](mailto:info@buderus.ch)

## **Luxemburg**

Ferroknepper Buderus S.A.  
Z.I. Um Monkeler  
20, Op den Drieschen  
B.P. 201  
4003 Esch-sur-Alzette  
Tél.: 0035 2 55 40 40-1  
Fax: 0035 2 55 40 40-222  
[www.buderus.lu](http://www.buderus.lu)  
[info@buderus.lu](mailto:info@buderus.lu)